

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線


VXD20 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。
そのままで交信できます。

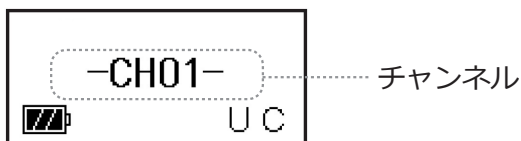

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチを
まわして、相手と同じチャンネルに合わせます。

① 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピポッ」と鳴り
電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで
反時計回りにまわしきります。

④ 音量調節

時計回りにまわすと
音量が大きくな
ります。

③ PTT ボタンを 押しながら話す

押しながらマイクに向かって
話し、終わったら離します。
受信している間は、PTT ボタン
を押しても、送信できません。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、
普通の大きさの声で話すと聴きとりや
すくなります。


※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えら
れ、交互の会話がスムーズです。

ロックボタン

約 2 秒間押し続けると
ロータリースイッチと
ボタンがロックされます。
再度約 2 秒間押し続けると
ロックは解除されます

インジケータ

赤点灯：送信中
緑点滅：受信中

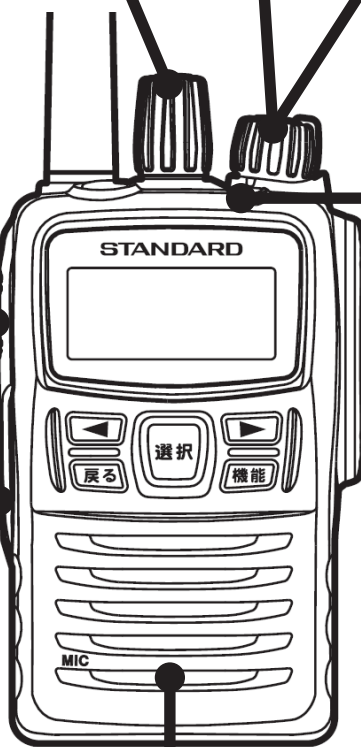

マイク

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

VXD20 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。☎0120-0380-24