

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

DJ-BU70D 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


電源 / 音量つまみを時計方向にカチッと回して電源を入れます。

電源を切るときは、反対方向に回します。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。

そのままでも交信できます。

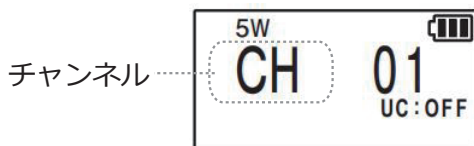


※チャンネルを変更する場合は、▲/▼キーで相手と同じチャンネルにします。

③ PTTキーを押しながら話す

PTTキーを押すと、インジケーターが赤色に点灯します。

PTTキーを押したままマイクに向かって話し、終わったらPTTキーを離します。

※音量つまみを時計回りにまわすと音量が大きくなります。
イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

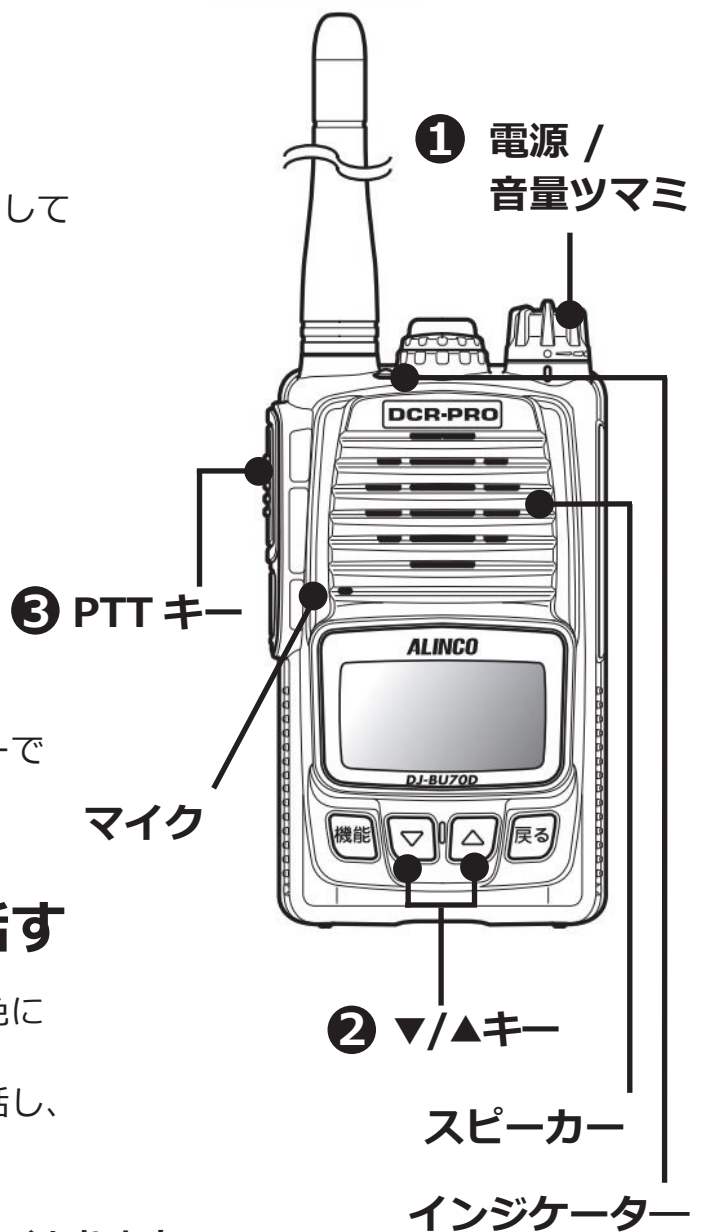

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

DJ-BU70D 簡単取扱説明書

3. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
- ・ アンテナはできるだけ地面に対して垂直に維持します。
全員のアンテナの角度が合っていないと、通信距離が短くなります。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

