

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

デジアナ 100ch 免許局業務用簡易無線

GDB4500 簡単取扱説明書


(おもて面)

無線機の使い方

② チャンネルの切替

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。そのまま通信できます。

チャンネル番号

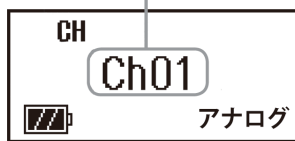

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチをまわして、相手と同じチャンネルに合わせます。

① 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピピッ」と鳴り電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

スピーカーマイクを接続しているときは、スピーカーマイクのボタンを押しながら話します。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聞きとりやすくなります。
※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。


ロックボタン

約 2 秒間押し続けるとロータリースイッチとボタンがロックされます。

再度約 2 秒間押し続けるとロックは解除されます

インジケータ

赤 / 青点灯：送信中
緑 / 青 / 水色点滅：受信
(通話モードによる)

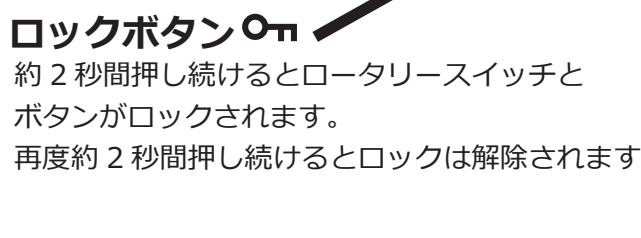

マイク

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

デジアナ 100ch 免許局業務用簡易無線

GDB4500 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 使い方のポイント

- ・ 充電するときは、必ず本体の電源を切ってください。
- ・ 充電が終わったら、充電器から抜いてください。
差しっぱなしは故障の原因となります
- ・ 落下は故障の原因となります。ストラップを使用しましょう。
- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。
例：「こちら本部、〇〇町内会応答願います」
「こちら本部、全町内会へ連絡」など
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？（高いところへ上がると電波をひろいやすいです）
- ・ チャンネルは合っていますか？
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ アンテナはゆるんでいませんか？