

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

車載型デジタル簡易無線機


IC-DU6505B 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

無線機本体かコマンドマイクの電源キーを長押しすると電源が入ります。
電源を切るときも同じ操作をします。

① 電源キー

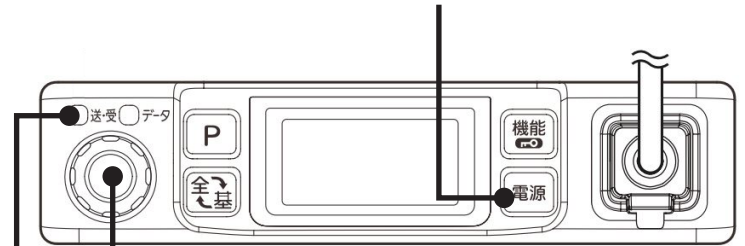


② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。
そのままでも交信できます。

④ ツマミ

[送・受]ランプ

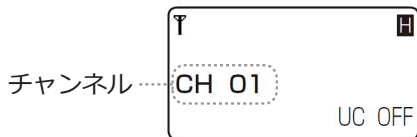

※チャンネルを変更したいときは、コマンドマイクの
[▲]/[▼]スイッチを押して相手と同じチャンネルに合わせます。

② [▲]/[▼]スイッチ

③ PTTスイッチを押しながら話す

PTTスイッチを押すと、[送・受]ランプが赤色に点灯します。

PTTキーを押しながらマイクに向かって話し、
終わったら PTT キーを離します。

③ PTT スイッチ

④ [◀]/[▶]スイッチ

④ 音量を調節する

無線機本体のつまみを回すか、コマンドマイクの [◀]/[▶] を押して音量を調節します。

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

車載型デジタル簡易無線機

IC-DU6505B 簡単取扱説明書

2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信の終わりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

