


このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# IC-DU75/DV75 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

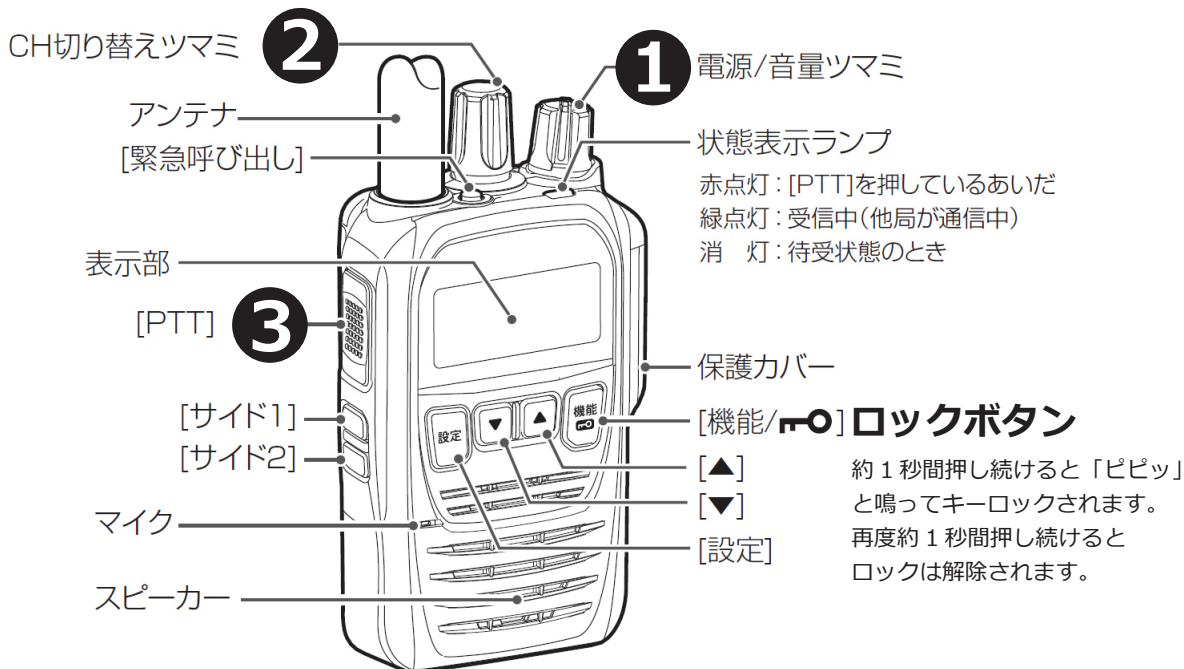

### ① 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピー」と鳴り、チャンネル番号が読み上げられ、電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

### ② 通話チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。そのままでも交信できます。



※チャンネルを変えるときは、CH切り替えツマミをまわして、相手と同じチャンネルに合わせます。

### ③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

※マイクと口元の間を5cmくらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。

※オプションを使用するときは、スピーカーマイクやイヤホンマイクのPTTボタンを押してください。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

### ④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# IC-DU75/DV75 簡単取扱説明書

## 2. 使い方のポイント

- ・ 充電するときは、必ず本体の電源を切ってください。
- ・ 充電が終わったら、充電器から抜いてください。  
差しっぱなしは故障の原因となります
- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。  
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。  
例：「こちら本部、〇〇応答願います」  
「こちら本部、全員へ連絡」など
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。

## 3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？
- ・ チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ アンテナはゆるんでいませんか？
- ・ オーディオオプションと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

