


このたびはお試し無線機をご利用いただき、誠にありがとうございます。

デジタル簡易業務トランシーバー

MiT7000 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

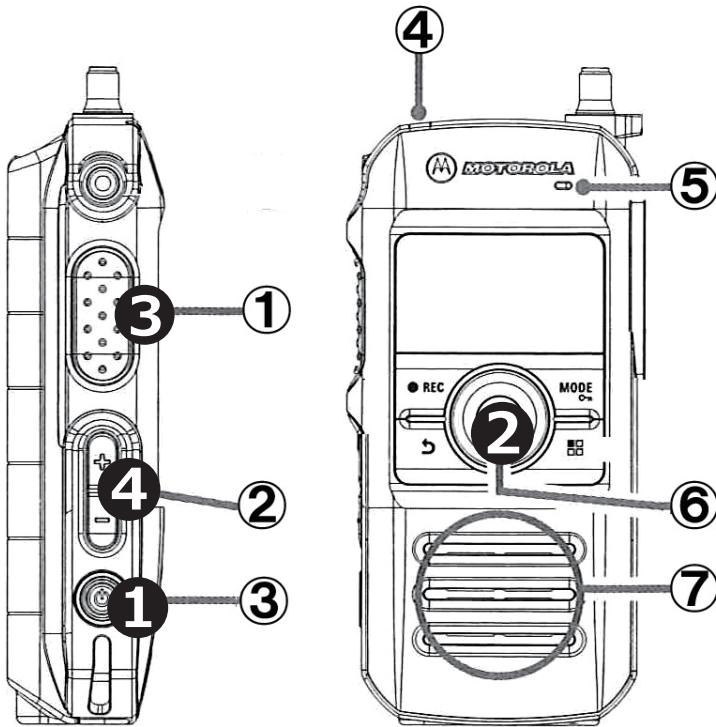

① PTT ボタン

PTT ボタン (通話ボタン) を押すと、無線機は送信状態になります。放すと待ち受け / 受信状態になります。

② 音量調節ボタン

音量の調節をします。

③ 電源ボタン

電源を ON/OFF するボタンです。

④ LED インジケーター

受信中は通信モードにより「緑色」「水色」「青または白色」の点滅、送信中は「赤色」または「青色」に点灯します。バッテリーが消耗時は、「赤色」で点滅します。

⑤ マイク

⑥ ナビゲーションキー

上 / 下: チャンネルの変更、呼び出す相手先の変更、拡張機能の項目選択時に押します。

左 / 右: チャンネル切替え及び個別選択呼出しの呼先個別番号 (ID 番号) の切替えをします。

中央: 約2秒以上押すと、現在のチャンネル情報を音声案内で確認することができます。

例: Ch01 の場合は「いち」とアナウンスします。

・ナビゲーションキー中央を押しながら「電源」ボタンを押すと拡張機能画面になります。

⑦ スピーカー

① 電源を入れる


電源ボタンを長押し (約 2 秒以上) すると、「ピピッ」と鳴り電源が入ります。

※電源を切るときは、電源ボタンを 2 秒以上押すと電源が切れます。

② チャンネルを合わせる

ナビゲーションキーの上下ボタンを押して、相手と同じチャンネルにします。

※チャンネルの異なる相手とは通信できません。

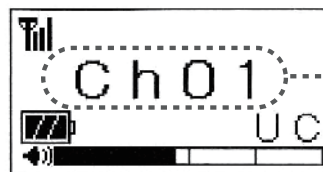

チャンネル

③ PTT ボタンを押しながら話す

ボタンを押しながらマイクに向かって話します。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※連続送信時間は 5 分未満と決められています。

本機では送信を開始してから約 4 分 50 秒後にアラームが「ピピピ」と鳴り、送信時間から 5 分が経過する前に、自動的に送信が止まります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」をつけると交信がスムーズです。

③ →



④ 音量を調節する

+、- ボタンを押して音量を調節します。

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

デジタル簡易業務トランシーバー



MiT7000 簡単取扱説明書

(うら面)

2. クイックアンサーについて



クイックアンサーは例として、「了解しました。後程応答します。」などを録音しておき、音声を発して応答できないようなシチュエーションのときにボタンを押すと、あらかじめ録音したメッセージが送信されます。

・メッセージの録音方法


- ① 待ち受け画面で  を押す。
- ② ナビゲーションキーの上側または下側を押す。
“クイックアンサー” を選択します。
- ③ ナビゲーションキーの中央を押す。
録音を開始し、ディスプレイに“録音中”を表示します。
 - 録音中にナビゲーションキーの中央を押すと、録音を終了します。
 - 何も録音されていない場合は“録音無し”が表示されます。
- ④  を約 2 秒以上押す。
簡易リストを終了します。

補足

※録音時間は 20 秒で、録音件数は 1 件です。

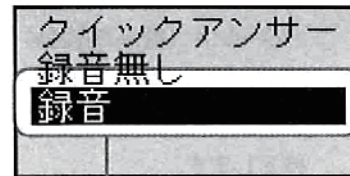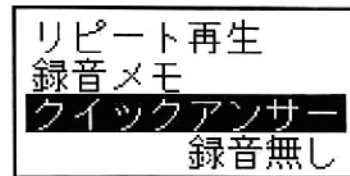


録音を押す

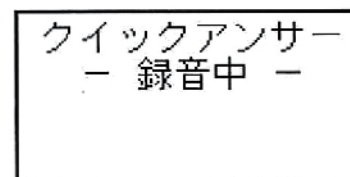

・メッセージの送信方法

右記ボタンを短く押すと、録音したメッセージが送信されます。

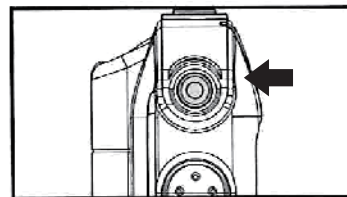

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？（高いところへ上がると電波をひろいやすいです）
- ・チャンネルは合っていますか？
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？