

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

携帯型 IP 無線機

# SK-5000 簡単取扱説明書

(おもて)

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

[電源 / 音量] ツマミを時計方向に回して電源を入れます。  
「カチッ」と音がして、表示部に待ち受け画面が表示されます。



- ※表示部とスイッチ（前面部）の照明が約 5 秒点灯します。
- ※電源を切るときは、[電源 / 音量] ツマミを反時計方向に「カチッ」と鳴るまで回します。
- ※電源を切ったのち、再度、電源を入れる場合は、3 秒～ 4 秒程度待ってから電源を入れてください。


※防塵 / 防水対応により、簡単に回らない構造になっています。

### ② 音量を調節する

[電源 / 音量] ツマミを回します。

※音量つまみを時計方向に回し切ると、音声の歪みや、音割れの原因となります。適切な音量に調節してください。

※[電源 / 音量] ツマミを反時計回方向に回し切ると、電源が切れます。また、[電源 / 音量] ツマミに連動してキー操作や着信時の音量も変化します。

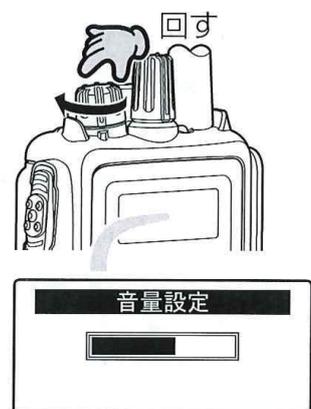

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

携帯型 IP 無線機

# SK-5000 簡単取扱説明書

(うら)

## ■ 通話の前に確認すること

### ・「圏外」が表示されていませんか

「圏外」と表示されているときは、携帯電話サービスの圏外です。電波が届き、「3G」、または「LTE」マークが点灯する地点まで場所を移動すると通話できます。



### ・電波の強い地域ですか

表示部で電波の強さを確認してください。アンテナマーク2本以上が目安です。携帯電話通信サービスエリア内でもビルかけなど電波の弱い地域があります。

## ③ プレストークスイッチを押す

[プレストーク]スイッチを押しながら通話します。

[回線表示]ランプが緑色に点灯し、「ピッ」と送信権獲得音が鳴ってからお話しください。お話しできない場合は「プップップ」と鳴ります。

相手から音声を受けるときは[プレストーク]スイッチをはなします。


[回線表示]ランプが赤色に点灯し、相手局の名称、または個別番号が表示され、音声聞こえます。

#### 【ご注意】

マイクは右図の場所にありますので、お話しされるときはマイクに向かってお話しください。

また、マイクと口元を約5cmはなし、ふだん会話する大きさの声で通話してください。

マイクに口を近づけすぎたり、大きな声を出したりすると、かえって通話相手に聞こえにくくなりますのでご注意ください。

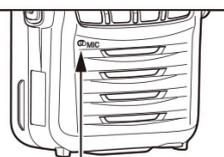

マイク



メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

