

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

UHF帯デジタル簡易無線

**SR820U/810UA**

簡単取扱説明書 (おもて面)

## 1. 無線機の使い方


### ① 電源を入れる

時計回りにまわすと電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りに回し  
きります。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。  
そのままで交信できます。

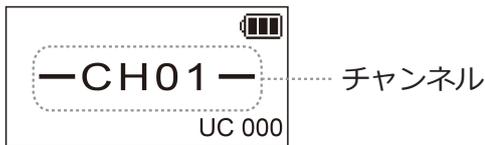

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチを回して、  
相手と同じチャンネルに合わせます。

### ③ PTT ボタンを 押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと  
聴きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。

送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。


### キーロック機能

[プログラムキー 1] を長押しすると、ディスプレイに "LOCK" と  
表示され  が点灯し、キーロック機能が動作します。

再度 [プログラムキー 1] を長押しすると、キーロック機能が  
解除されます。

### ④ 音量調節

時計回りにまわすと、音量が  
大きくなります。

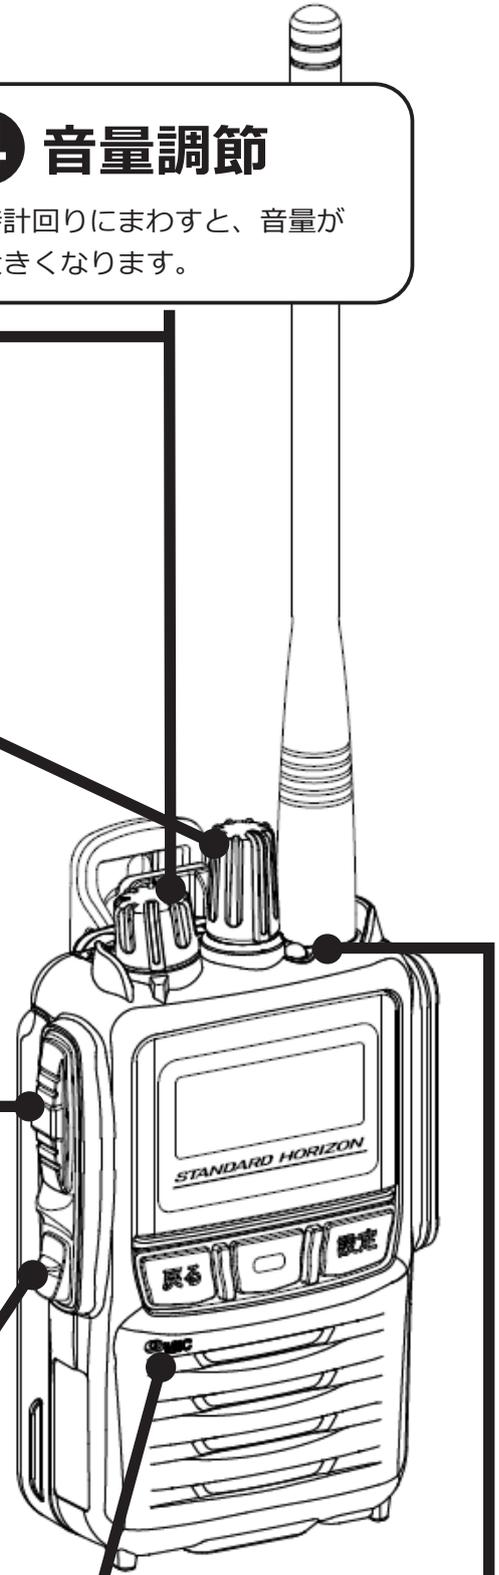

マイク

インジケータ

赤点灯：送信中  
緑点滅：受信中

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

UHF帯デジタル簡易無線

# SR820U/810UA 簡単取扱説明書 (うら面)

## 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？ (画面に同じ表示が出ているかご確認ください)
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。 ☎ **0120-0380-24**

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

