

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。

※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー

SRFD10 簡単取扱説明書

(おもて)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

長押しすると電源が入ります。
電源を切る時は、もう一度長押しします。

インジケータ

赤点灯：送信中

緑点灯：受信中

イヤホンなどを接続して↓
お貸出しします

② チャンネルを合わせる

本機は2つのチャンネル（A-ch と B-ch）を同時にモニターできます。
A-ch と B-ch には別々のチャンネル番号を設定します。

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままでも交信できます。

■チャンネルを変更するには

- ① A-ch を変える場合 [アクセス] キーと [▲] キー、
B-ch を変える場合 [アクセス] キーと [▼] キーを同時に押します。
- ② チャンネル番号が点滅している間に
[▲]/[▼] キーを押してチャンネルをあわせませ



[アクセス] キー

③ 送信する

通常は A-ch で送信しますが、A-ch が通話中の場合は自動で B-ch で送信します。

- ① [アクセス] キーをワンクリックすると「プッ」と音が鳴って送信します。

※ キーを放しても、話をしている間は送信を継続します。

※ 送信中は「プッ・・・プッ・・・」と音が鳴り、送信中であることがわかります。

- ② 話すのをやめると「プッ」と音が鳴り、自動で受信に戻ります。

- ③ 受信に戻らない場合は、再度 [アクセス] キーを押すと受信に戻ります。

※ 周囲の音の大きい場合は、[アクセス] キーを押したまま話をして、話が終わったら
[アクセス] キーを放して受信に戻す方法をおすすめします。

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー


SRFD10 簡単取扱説明書

(うら)

2. 音量の調節


受信音量は [▲] / [▼] キーで調節します。

2つのチャンネルの音声と同時に入ったときは PCA 機能で片方の音量を下げて聞きやすくします。

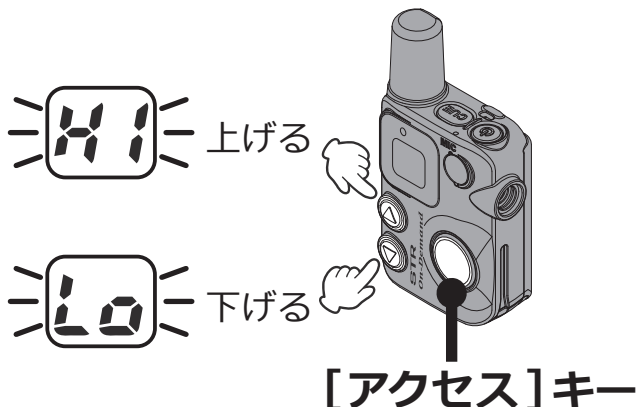

PCA 機能

[アクセス] キーを押すたびに音量が以下のように変化します

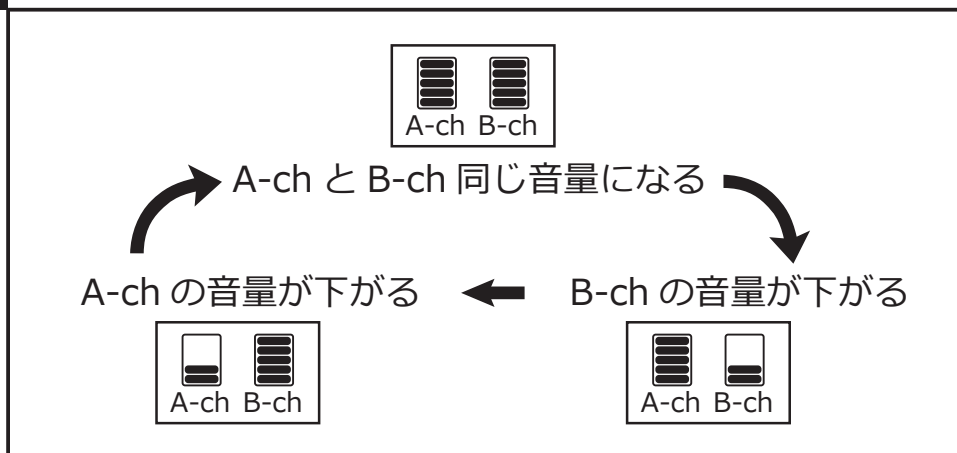

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？ (通信相手と同じチャンネルに設定してください)
- ・バッテリーの残量は充分ですか？ (充電をお試しください)
- ・送信中ではありませんか？ (送信中は受信できません)

この他、使い方についての詳しい説明はメーカー取扱説明書をご覧ください

