

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線


SRM420V 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源 / 音量つまみを回すと電源が入ります。
電源を切るときはカチッというまで
左に回します。

① 電源 / 音量つまみ

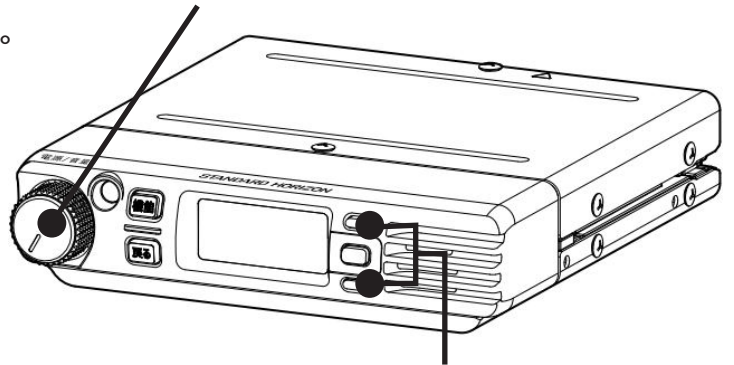

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。
そのままでも交信できます。


※チャンネルを変更するときは
UP/DOWN キーを押して相手と同じ
チャンネルに合わせます。

② UP/DOWN キー

③ PTT スイッチ

③ PTTキーを押しながら話す

PTT スイッチを押しながら、マイクに向かって話し、
終わったら PTT スイッチを離します。
送信中は LED インジケーターが赤色に点灯します。

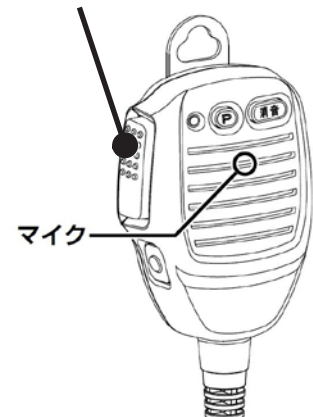

Bluetooth ヘッドセット SSM-BT10 を使用する場合

ヘッドセットの PTT ボタンを短く押してから話す
話し終わったらもう一度 PTT ボタンを短く押してください。
受信に切り替わります。




※電源 / 音量つまみを回すと音量が大きくなります。
イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

SRM420V 簡単取扱説明書

2. Bluetooth の設定


出荷時に無線機本体と Bluetooth ヘッドセットのペアリングを行っています。
そのままでご使用になれます。設定を変更したい場合は、下記の方法で設定をしてください。

- ① SSM-BT10 の電源を入れます。
- ② 無線機の電源を切ります。
- ③ [戻る] キーを押しながら電源を入れます。
- ④ “Bluetooth を ON にしますか？” の画面が表示されますので、
[P1 キー] を押します。
- ⑤ 画面に、“SSM-BT10 接続しますか？” が表示されますので、
[P1 キー] を押します。

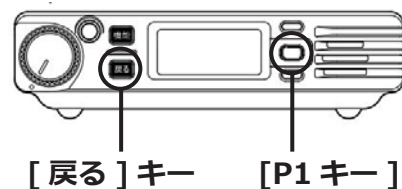

※接続したいヘッドセット以外の名前が表示された場合は、[UP] または [DOWN] キーで希望のヘッドセットを選択します。

- ⑥ 無線機とヘッドセットが接続されると、画面に Bluetooth のアイコンが点灯します。

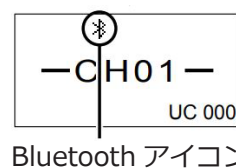

※一度この設定を行うと、次回からは設定画面は表示されません。
無線機とヘッドセットの電源を入ると自動的に接続されます。
※Bluetooth ヘッドセットを使用しない場合は④の画面で [戻る] キーを押します。
送信の際はスピーカーマイクの PTT スイッチを押しながらお話しください。

3. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。

