

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

IP 無線

SV-2000 簡単取扱説明書


(おもて)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


本機的全ランプが橙色点灯するまで、電源スイッチを押してください。

※電源を切る際は、本機的全ランプが消灯するまで電源スイッチを押してください。

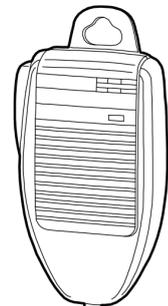

② 音量を調節する

音量を大きくする時は、音量つまみを右に回します。
音量を小さくする時は、左に回します。

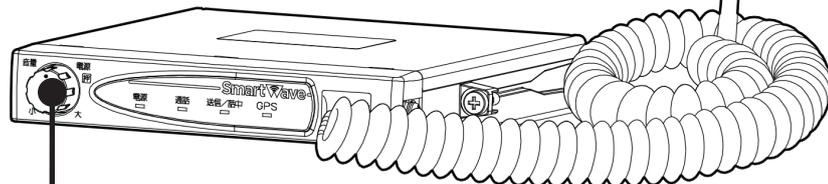


①② 電源スイッチ/音量つまみ

※音量つまみを右に回し切ると、音声の歪みや、音割れの原因となります。適切な音量に調節してください。



次の内容を確認してから通話してください

- ◆本機のランプの状態を確認してください
 - 電源ランプが緑色に点灯し、通話ランプと送信/話中ランプが消灯しているときに、発信可能な状態です。

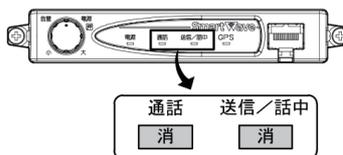

③ プレストークスイッチを押す

通話ランプが緑色に点灯し、「ピッピー」と鳴ります。

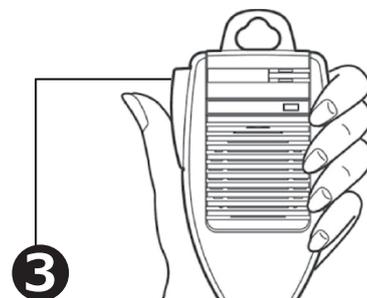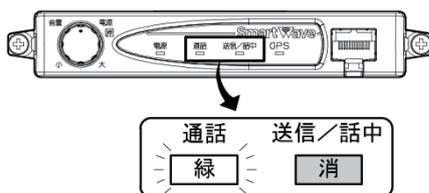

③ プレストークスイッチ
鳴音：ピッピー

※相手との接続に失敗したときは、「プッププッ」と鳴りますので、時間をおくか、場所を変えて再度お試しください。

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

IP 無線

SV-2000 簡単取扱説明書

(うら)

4 通話する

- こちらから音声を送るときは
プレストークスイッチを押しながら話す

本機の送信／話中ランプが緑色に点灯し、「ピッ」と鳴ってからお話しください。



- 相手から音声を受けるときは
プレストークスイッチを離す

本機の送信／話中ランプが赤色に点灯し、相手局の音声聞こえます。




■終話について

通話可能な時間は5分です。残り時間が10秒になると「ピッ」と音が鳴ります。そのまま通話を続けると「プー」と音が鳴り、強制的に終話になります。続けて通話を行いたい場合は、プレストークスイッチを一度離してから、再度押して通話を再開してください。

また、自局および相手局がともに送信していない時間が5秒以上続くと終話になります。電波が届かなくなったときにも終話になります。

次の状態のときは通話できません

- ◆電源ランプが緑色に点灯し、通話ランプが消灯している状態で、送信／話中ランプが赤色に点灯しているときは通話できません。しばらく待っても状態が変わらない場合は、電波状態の悪い場所の可能性があるので、送信／話中ランプが消灯する地点まで車を移動してください。



メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

