

このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

デジタル車載型業務用無線機


TCM-D244/TCM-D144 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

本体の電源キーを「カチッ」と音がするまで押し込みます。
ピープ音が鳴り、待受け状態になります。
ディスプレイには設定されているチャンネル番号が表示されます。

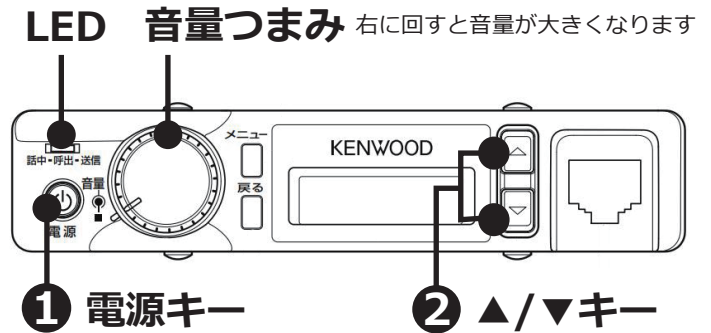



② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。そのままでも交信できます。

※チャンネルを変更するときは、【▲】または【▼】キーを押して相手と同じチャンネルに合わせます。
相手局の電波を受信すると、本機のLEDとマイクLEDが緑色（話中）に点灯し、
スピーカーマイクロホンから受信音が聞こえます。

③ 送信する

スピーカーマイクロホンの【プレストーク】を押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。送信中はLEDインジケーターが赤色に点灯します。

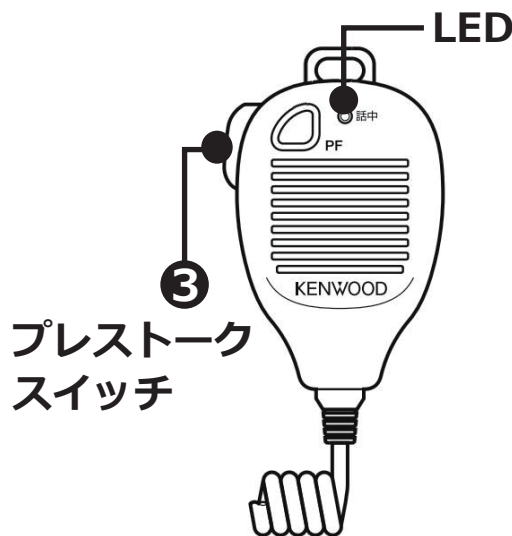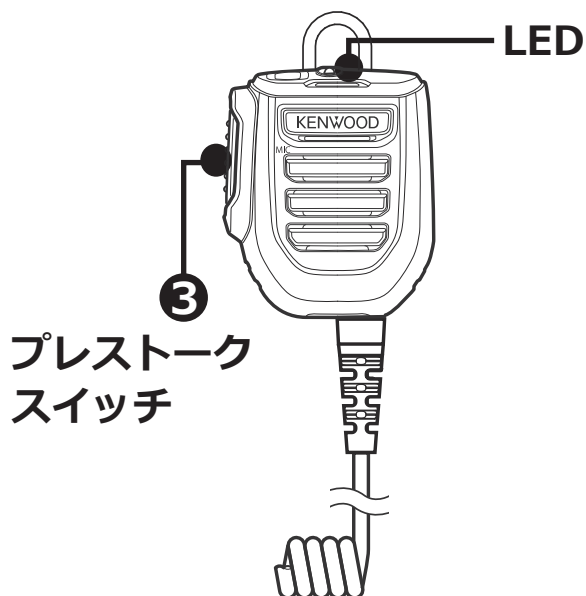

このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

デジタル車載型業務用無線機

TCM-D244/TCM-D144 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

