

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

VHF デジタル業務用簡易無線

TCP-D151C 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

【電源 / 音量】を時計方向に回すと「ピッ」と鳴って電源が入ります。

※電源を切るには【電源 / 音量】を「カチッ」と音がするまで反時計方向に回します。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。

そのままでも交信できます。



※チャンネルを変更するときは【▲/▼】を押して通信する相手と同じチャンネルに合わせます。
チャンネルの異なる相手とは通信できません。


③ PTT ボタンを押しながら話す

送信状態になり、本機のLEDが赤色に点灯します。

【PTT】を押し続けながら話します。マイクロホンは口元から3～4cm程度離してください。

④ 音量調節

【電源 / 音量】を時計回りにまわすと音量が大きくなります。

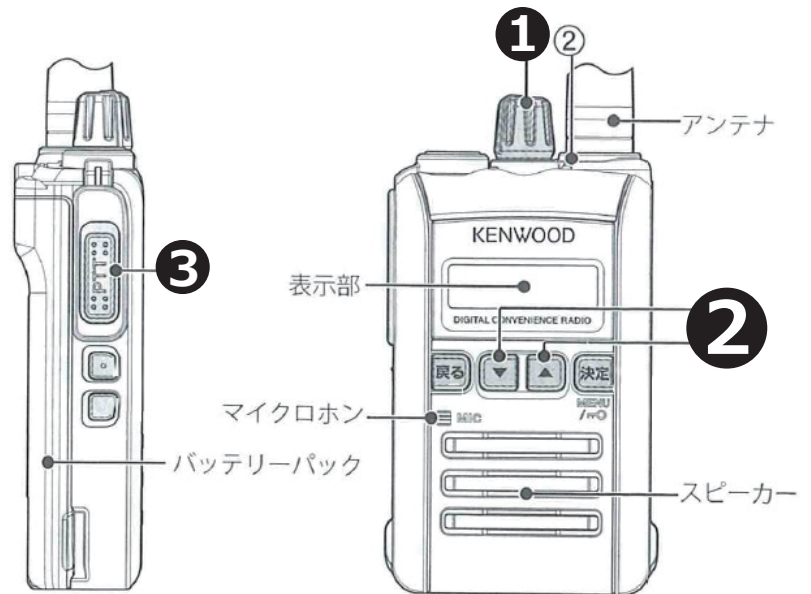

①【電源/音量】

電源のON/OFF、および音量を調節をします。

② 送受信LED

送信時は赤色に点灯します。受信時は緑色に点灯します。ユーザーコード(UC)通信などの呼出し受信のときは橙色に点滅します。

②【▼】

- 押すとチャンネル番号が下がります。
- 押し続けると、押し続けている間連続してチャンネル番号が下がります。

②【▲】

- 押すとチャンネル番号が上がります。
- 押し続けると、押し続けている間連続してチャンネル番号が上がります。

③【PTT】

押すと送信します。押したままマイクロホンに向かって話します。



このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

VHF デジタル業務用簡易無線

TCP-D151C 簡単取扱説明書

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？（高いところへ上がると電波をひろいやすいです）
- ・チャンネルは合っていますか？
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

