

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。


5Wデジタル業務用簡易無線

VXD450V 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままで交信できます。

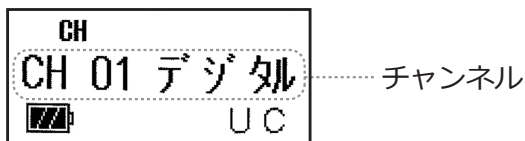

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチをまわして、相手と同じチャンネルに合わせます。

① 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピポッ」と鳴り電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大ささの声で話すと聞きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

インジケータ

赤点灯：送信中
緑点滅：受信中

ロックボタン

約 2 秒間押し続けるとロータリースイッチとボタンがロックされます。
再度約 2 秒間押し続けるとロックは解除されます

マイク

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

VXD450V 簡単取扱説明書

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。 ☎ **0120-0380-24**