

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

本質安全防爆構造無線機

NX-330EX CT 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

【電源 / 音量】を時計方向に回すと「ピーッ」と鳴って電源が入ります。

※電源を切るには【電源 / 音量】を「カチッ」と音がするまで反時計方向に回します。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。そのままでも交信できます。




※チャンネルを変更するときは、チャンネル切替つまみを回すか、【∧】 / 【∨】を押して通信する相手と同じチャンネルに合わせます。チャンネルの異なる相手とは通信できません。

③ PTT を押しながら話す

送信状態になり、本機のLEDが赤色に点灯します。【PTT】を押し続けながら話します。マイクロホンは口元から3～4cm程度離してください。

④ 音量調節

【電源 / 音量】を時計回りにまわすと音量が大きくなります。

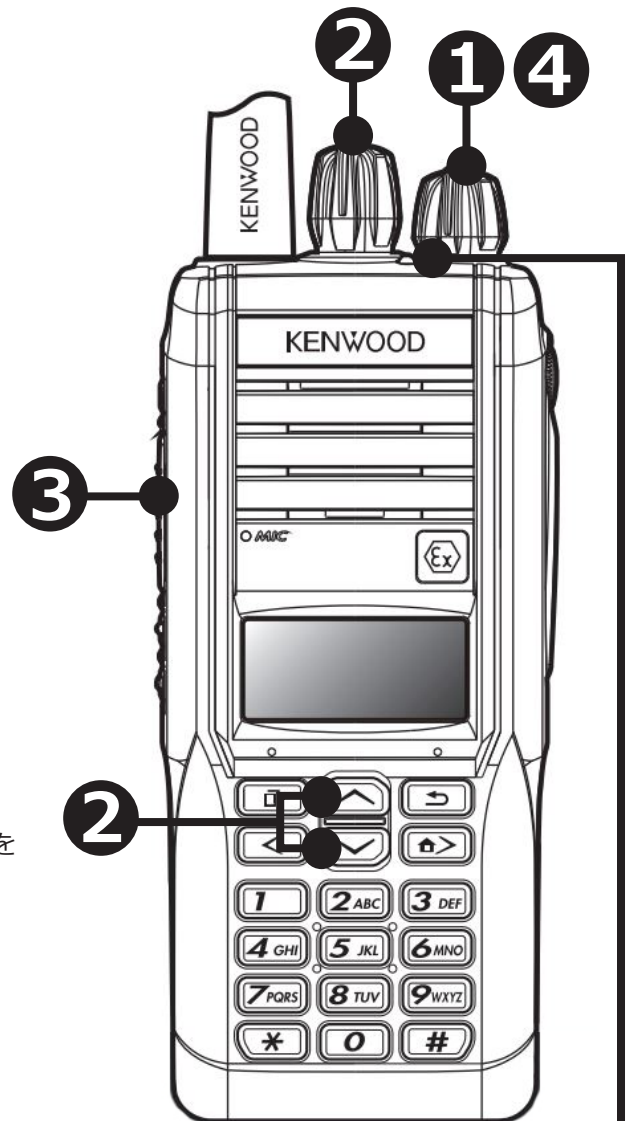

送受信 LED

送信時：赤色点灯
受信時：緑色点灯

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

本質安全防爆構造無線機

NX-330EX CT 簡単取扱説明書

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？（高いところへ上がると電波をひろいやすいです）
- ・チャンネルは合っていますか？
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

