

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

UHF デジタル業務用簡易無線

# TCP-D243CR 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

【POW/VOL】を時計方向に回すと「ピーツ」と鳴って電源が入ります。

※電源を切るには【POW/VOL】を「カチツ」と音がするまで反時計方向に回します。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。そのままでも交信できます。




※チャンネルを変更するときは【チャンネルアップ】 / 【チャンネルダウン】を押して通信する相手と同じチャンネルに合わせます。チャンネルの異なる相手とは通信できません。

### ③ PTT スイッチを押しながら話す

送信状態になり、本機の LED が赤色に点灯します。【PTT】スイッチを押し続けながら話します。マイクロホンは口元から 3 ~ 4cm 程度離してください。

### ④ 音量調節

【POW/VOL】を時計回りにまわすと音量が大きくなります。

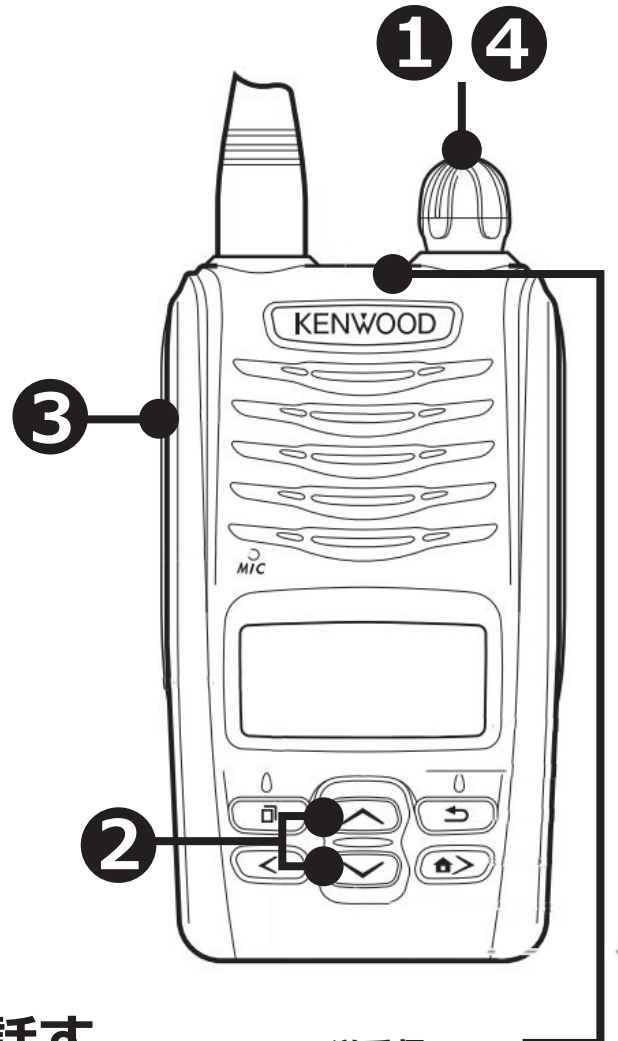

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

UHF デジタル業務用簡易無線

# TCP-D243CR 簡単取扱説明書

## 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？（高いところへ上がると電波をひろいやすいです）
- ・チャンネルは合っていますか？
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

