

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

UHF デジタル業務用簡易無線

TCP-D561BT 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方


① 電源を入れる

【電源 / 音量】を時計方向に回すと「ピーッ」と鳴って電源が入ります。

※電源を切るには【電源 / 音量】を「カチッ」と音がするまで反時計方向に回します。

② チャンネルを合わせる


出荷時にチャンネルは設定してあります。そのままでも交信できます。

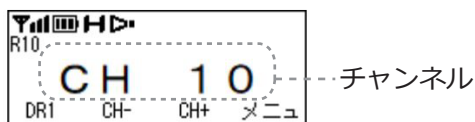

※チャンネルを変更するときは【▲】 / 【▼】を押して通信する相手と同じチャンネルに合わせます。
チャンネルの異なる相手とは通信できません。

③ 送信する

ヘッドセットのマルチファンクションボタンを押しながら話します。
送信状態になり、送信状態を示すピーブ音が鳴ります。

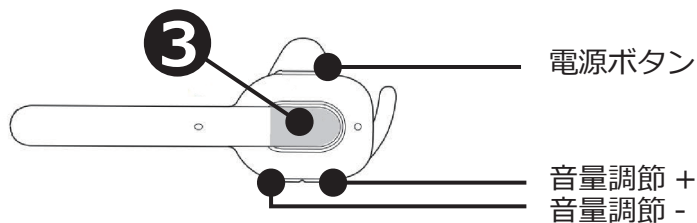

ワイヤレスヘッドセット KHS-55BT

④ 音量調節

【電源 / 音量】を時計回りにまわすと音量が大きくなります。



送受信 LED
送信時：赤色点灯
受信時：緑色点灯

2. Bluetooth の設定

出荷時に無線機本体と Bluetooth ヘッドセットのペアリングを行っています。
そのままでご使用になれます。設定を変更したい場合は、下記の方法で設定をしてください。

【無線機の Bluetooth 機能をオンにする】

- ① 【○】を押してメニューに入る
- ② カテゴリーアイコンの「※」にカーソルを合わせ、【○】を押す
- ③ 【▼】/【▲】で、設定項目の「ブルートゥース」を表示させ、【○】を押す
- ④ 【▼】/【▲】で、「オン」を選択し、【○】を押す



【無線機から KHS-55BT をペアリングする】

- ① 【○】を押してメニューに入る
- ② カテゴリーアイコンの「※」にカーソルを合わせ、【○】を押す
- ③ 【▼】/【▲】で、設定項目の「BT 機器」を表示させ、【○】を押す
- ④ 【▼】/【▲】で、「BT 機器検索」にカーソルを合わせ、【○】を押す
- ⑤ KHS-55BT を選択し、【○】を押す
- ⑥ 接続確認メッセージが表示されるので、【○】を押す
- ⑦ KHS-55BT が、「ピピピッ、ピピピッ」と鳴ったら、マルチファンクションボタンを押す
接続完了後、KHS-55BT はインジケータがゆっくり点滅します
無線機は「接続完了」を表示し、アイコン「※」が表示されます

【▼】/【▲】キー



※一度この設定を行うと、次回からはペアリングする必要はありません。
無線機とヘッドセットの電源を入れると自動的に接続されます。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押してから送信してください。
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

