

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

UHF デジタル業務用簡易無線

# TCP-D561 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方


### ① 電源を入れる

【電源 / 音量】を時計方向に回すと「ピーッ」と鳴って電源が入ります。

※電源を切るには【電源 / 音量】を「カチッ」と音がするまで反時計方向に回します。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。そのままでも交信できます。

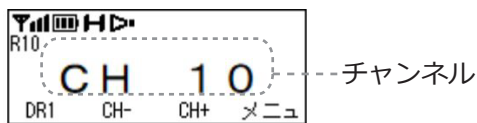

※チャンネルを変更するときは【▲】 / 【▼】を押して通信する相手と同じチャンネルに合わせます。チャンネルの異なる相手とは通信できません。

### ③ PTT を押しながら話す

送信状態になり、本機の LED が赤色に点灯します。【PTT】を押し続けながら話します。マイクロホンは口元から 3 ~ 4cm 程度離してください。

### ④ 音量調節

【電源 / 音量】を時計回りにまわすと音量が大きくなります。



送受信 LED

送信時：赤色点灯

受信時：緑色点灯



このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

UHF デジタル業務用簡易無線

# TCP-D561 簡単取扱説明書

## 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？（高いところへ上がると電波をひろいやすいです）
- ・チャンネルは合っていますか？
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

