

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

# TMZ-D504 簡単取扱説明書


## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

【電源】を押します。  
ブープ音が鳴り、待ち受け受信状態になります。  
電源を切るときも同じ操作をします。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。  
そのままでも交信できます。





※「▲」キーまたは「▼」キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。  
1秒以上押し続けると、押し続けている間連続してチャンネルが切替わります。

### ③ 送信する

スピーカーマイクロホンの【プレストーク】を押しながら話し、終わったら【プレストーク】を離します。  
送信中はインジケータが赤色に点灯します。

### ④ 音量を調整する

【音量 / ■】つまみを右に回すと音量が大きくなります。

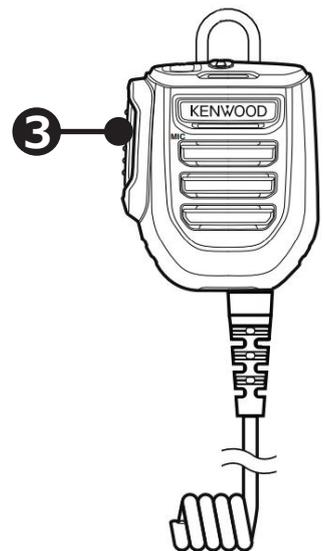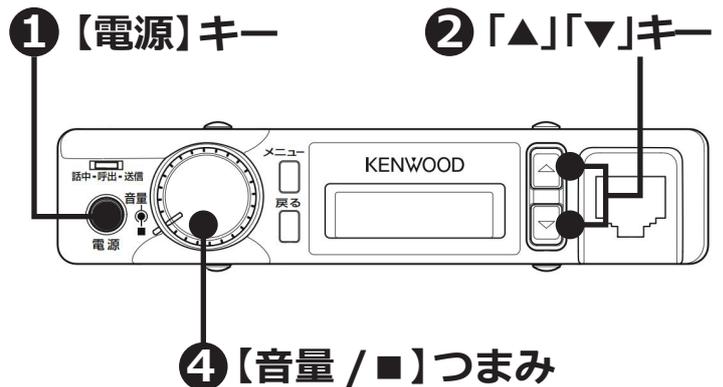

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

業務用簡易無線

# TMZ-D504 簡単取扱説明書

## 3. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。  
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

