

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

ラジオレシーバー

BM-LTM/LTS 簡単取扱説明書


(おもて)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


電源ボタンを2秒間長押しすると、電源が入ります。

再度、電源ボタンを2秒間長押しすると、電源が切れます。

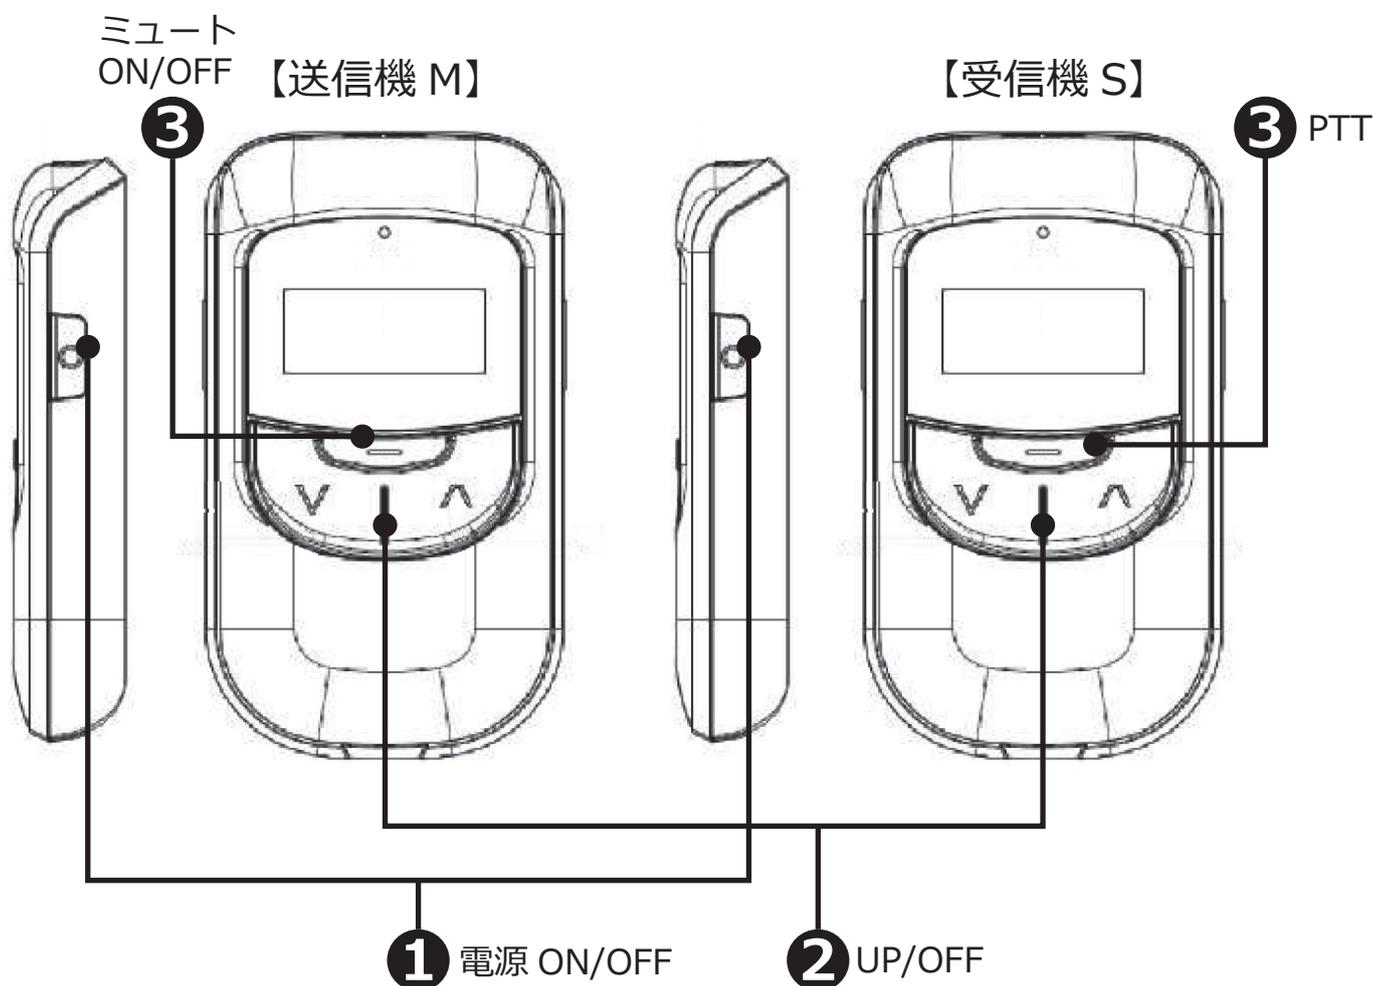

② 音量を調節する


UP/DOWN キーを押すと音量を
10段階 (00 ~ 09) で調節できます。

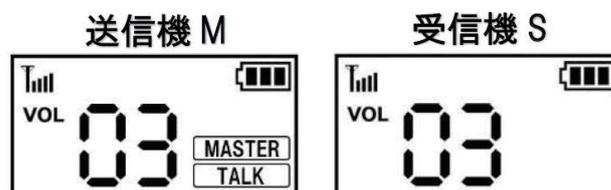

③ 通信する

- 送信機 M は、電源が入ると受信機 S への送信が可能です。マイクに向かって話してください。
- 送信機 M はミュートボタンを押すと、音声の送信を中止します。再度ミュートボタンを押すと、送信を再開します。

双方通話中 の送信機 M

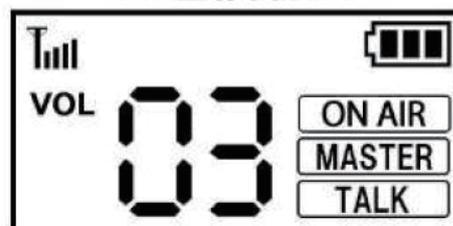


- 受信機 S は、PTT ボタンを押し続けると送信（送信機 M と双方向通話）できるようになります。送信できる状態になった受信機 S は、画面に「TALK」と「ON AIR」が表示されています。また、その会話を他の受信機 S は傍聴できます。再度、PTT ボタンを押すと送信は終了します。

双方通話中 の受信機 S



傍聴中 の受信機 S

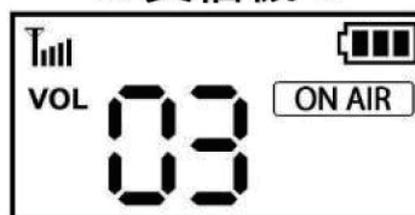

- 1 台の受信機 S が送信（送信機 M と双方向通話）している時、他の受信機 S は PTT ボタンを押しても送信（送信機 M と双方向通話）できません。送信（送信機 M と双方向通話）中の受信機 S が通話終了後に、最初に PTT ボタンを押した受信機 S が送信（送信機 M と双方向通話）できるようになります。