

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

# CL168/CL168L 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

右へまわすと「ピッ」と電子音が鳴り電源が入ります。

※電源を切る時は、カチッと音がするまで左へ回しきります。

### ④ 音量調節


右へまわすと音量が大きくなります。

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。  
そのままでも交信できます。

※チャンネルを変えるときは、  
[▲]または[▼]を押して  
相手と同じチャンネルに合わせます。

チャンネル

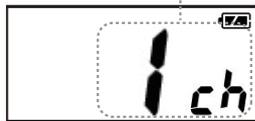

### ③ 送信する

PTT スイッチを押しながらマイクに向かって話します


ディスプレイに“送信”と“通話”が表示されます

PTT スイッチを放すと受信待ち受け状態になります

※他の人が送信中は送信できません。

※送信と受信は交互にします。

送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

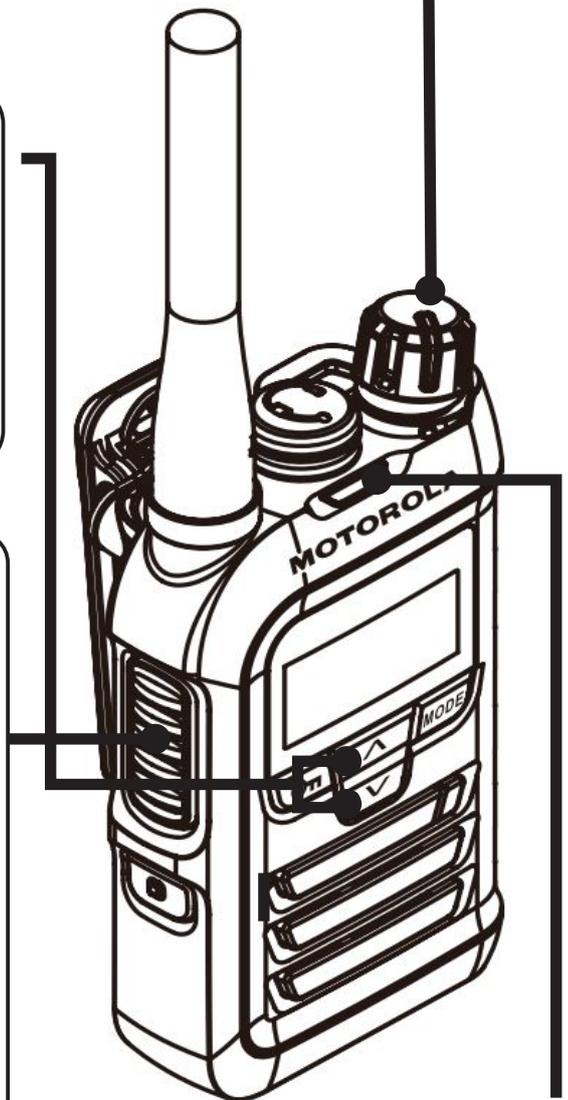

インジケータ

赤点灯：送信中

緑点灯：受信

このたびは無線機お試しサービスをご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

# CL168/CL168L 簡単取扱説明書

## 3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ **チャンネルは合っていますか？**  
(画面に通信相手と同じ表示が出ていますか？)
- ・ **バッテリーの残量は充分ですか？** (乾電池の交換をお試しください)
- ・ **受信中ではありませんか？** (受信中は送信できません)
- ・ **雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。**

改善されない時は、当社までご連絡ください。 ☎ **0120-0380-24**