

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

# DJ-P24 簡単取扱説明書

(おもて面)

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

[パワー]キーを約2秒間押します。  
電源を切る時も同じ操作をします。


### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。  
そのままで交信できます。

チャンネル



※チャンネルを変更するときは、ダイヤルを回して  
相手と同じチャンネルに合わせます。  
L(レジャー)とb(ビジネス)の表示に注意して  
合わせてください。

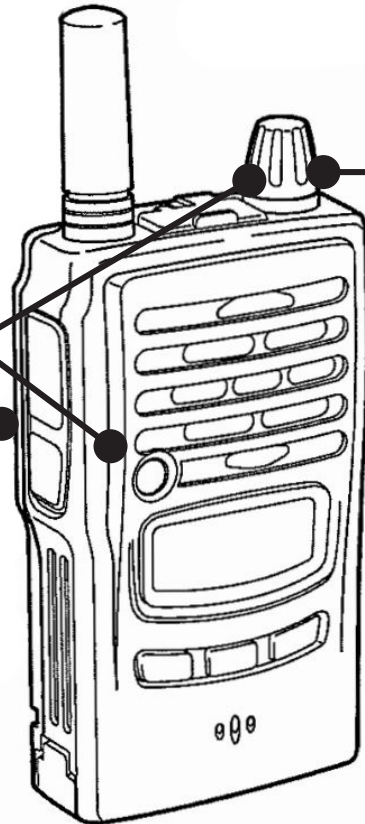

### ③ PTT ボタンを押しながら話す

[PTT]キーを押しながら、マイクに向かって話します。

[PTT]キーを離すと、受信待ち受け状態になります。

イヤホンマイクをご使用の際は、イヤホンマイクの [PTT] キーを押しながらお話しください。

※マイクと口元の間を5cmくらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。


※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

※一定の強さ以上の信号を受信しているときは、警告音「プププ」が鳴り送信できません。

### ④ 受信音量を調節する

#### ① ダイヤルを押す

ディスプレイに、現在の音量  
レベルが表示されます。

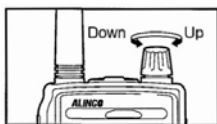


ディスプレイ表示

vol - 15

#### ② 音量レベルを調整する

音量レベル表示中にダイヤルを回し、  
音量を調整します。  
左に回すと音量が大きくなります。

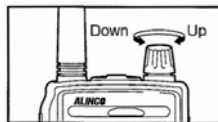

#### ② 設定を完了する

適切な音量レベルを選択し、  
[PTT]キーを押すと設定を  
完了して待受画面に戻ります。

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

# DJ-P24 簡単取扱説明書

(うら面)

## 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。☎0120-0380-24

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

