

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

中継装置

# EXR100A 簡単取扱説明書

## 1. 中継装置の使い方

### ① 中継装置 AC アダプターをコンセントにつなぎ、電源を入れる

中継装置底面の電源ボタンを長押しして電源を入れます。

**通信範囲の中間地点で、なるべく高く、開けた場所に設置**してください。

### ② 中継装置のアンテナを立てる

**壁などの障害物からなるべく離し、アンテナを立ててください。**

### ③ テスト用トランシーバーの電源を入れる

中継装置とトランシーバーはチャンネルを合わせてあります。

**そのまま通信できます。チャンネルは変更しないでください。**


### ④ トランシーバーの PTT ボタンを押しながら話す

PTT ボタンを押し続けると「ピッ」と中継装置につながるので押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信している間は、PTT ボタンを押しても、「ブー」と鳴り、送信できません。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

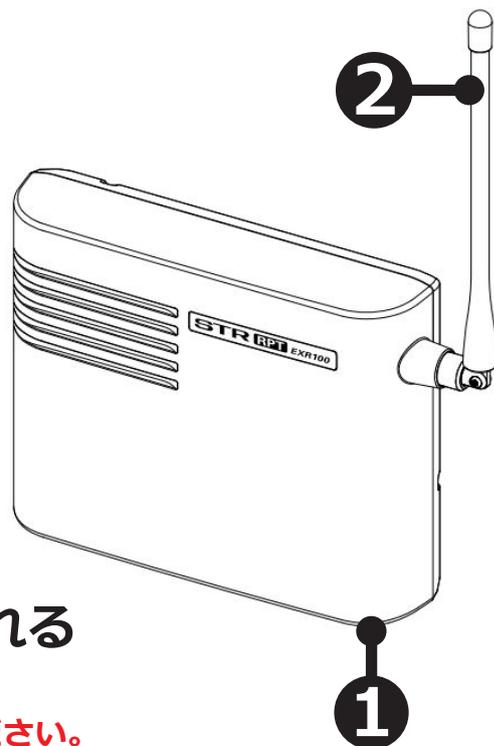

## 2. 中継装置の設置場所について

- ・使用範囲のほぼ中間距離に**設置**してください。
- ・できるだけ見通しの良い(高い)場所に**設置**してください。
- ・なるべく金属製の物から離してください。
- ・アンテナを壁から離してください。
- ・テレビやラジオ、パソコン、蛍光灯、電子レンジなどの近くに**設置**しないでください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

