

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

FTH-214 簡単取扱説明書


1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

〔/CH〕を長押しすると電源が入り、
「ピッ」と音が鳴ります。
再度長押しすると電源が切れます。


② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定
してあります。そのままです。



※チャンネルを変更するには

- ①〔/CH〕を短押しでチャンネル設定モードにします。
- ②チャンネルが点滅している間に〔〕または〔〕を押して、
相手と同じチャンネルに合わせます。

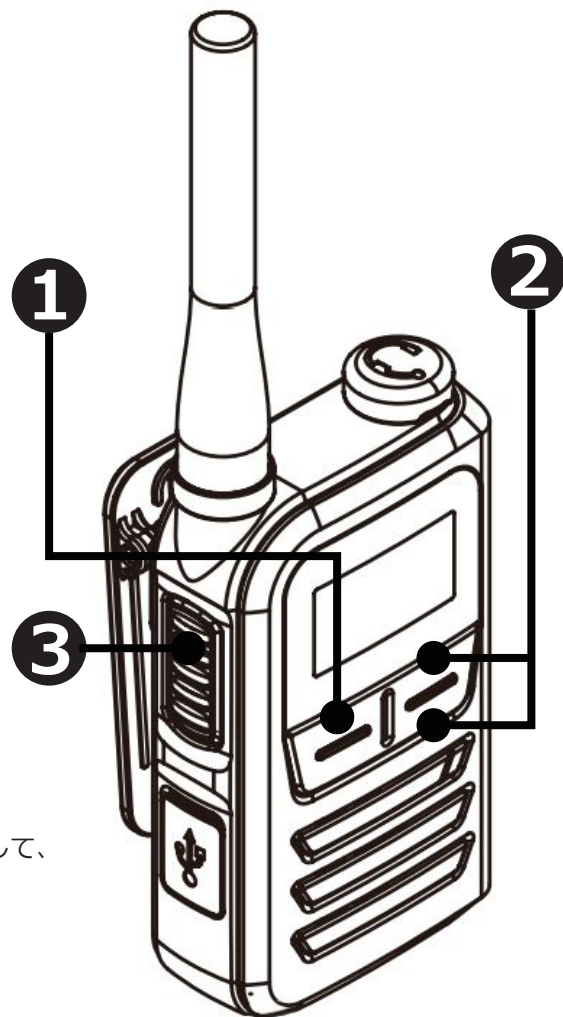

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信中は PTT ボタンを押しても送信できません。

※PTT ボタンを押して、一呼吸おいてから話し始めます
(頭切れを防ぎます)。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と
付け加えると、交互の会話がスムーズです。

※受信中に〔〕または〔〕を押すと、音量が大きくなります。
イヤホンを装着中は音量にご注意ください。



このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

FTH-214 簡単取扱説明書

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？

（画面に同じ表示が出ていますか？ チャンネル表示についてはこのプリントのおもて面をご参照ください。）

- ・バッテリーの残量は充分ですか？（乾電池の交換をお試しください）

- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？

（イヤホンマイクはネジ込み式です。時計回りにまわらなくなるまで、しっかりネジ込みます）

- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。

- ・雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。

 **0120-0380-24**