

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

屋内用中継器

R2000 簡単取扱説明書

(おもて)



1. 中継装置の使い方

① 中継装置 AC アダプターをコンセントにつなぎ電源を入れる

通信範囲の中間地点で、なるべく高く開けた場所に設置してください。
アンテナを立ててください。

電源つまみを時計方向に回すと表示部が点灯し電源が入ります。

※電源つまみを反時計方向に回し切ると表示部が消灯し、電源が切れます。

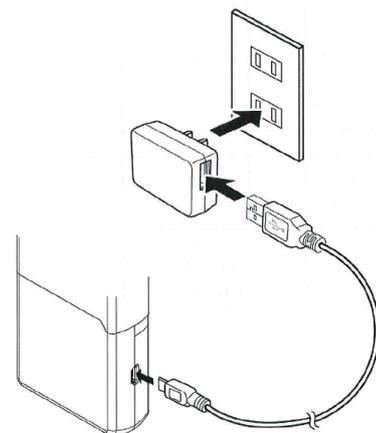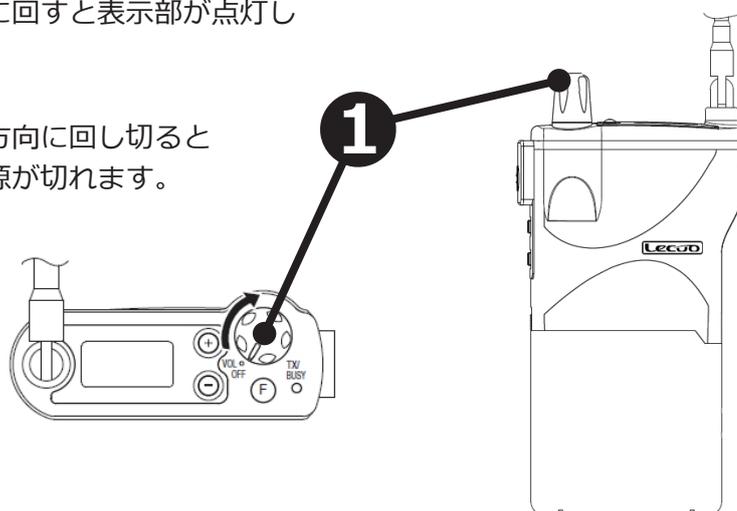

② テスト用トランシーバーの電源を入れる

中継装置とトランシーバーはチャンネルを合わせてあります。
そのまま通信できます。チャンネルは変更しないでください。

③ トランシーバーの PTT ボタンを押しながら話す

PTT ボタンを押し続け 1 秒ほど経つと自動的に中継装置に接続しますので、そのまま PTT ボタンを押し続けながらマイクに向かって話し、話し終わったら PTT ボタンを離します。受信している間は、PTT ボタンを押しても送信できません。

※PTT ボタンを離すと、受信できます。

※送信と受信は交互にします。

送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

2. 中継装置の設置場所について

- ・使用範囲のほぼ中間距離に設置してください。
- ・できるだけ見通しの良い(高い)場所に設置してください。
- ・なるべく金属製の物から離してください。
- ・アンテナを壁から離してください。
- ・テレビやラジオ、パソコン、蛍光灯、電子レンジなどの近くに設置しないでください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

