

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

作業連絡用通信システム親機

R9020 簡単取扱説明書

(おもて)

1. 無線機の使い方

① 設置する

外部アンテナを見通しの良い場所（車両の屋根の上など）に設置します。
外部スピーカーとスタンドマイクは 50 cm以上離して、向かい合わない方向に向けて設置してください。

※外部スピーカーとスタンドマイクが近すぎたり、向かい合わせになったりすると、ハウリングが発生しやすくなります。


② 電源を入れる

AC アダプターをコンセントに接続し、内部音量 / 電源ツマミを右に回すとカチッと音がして電源が入ります。


表示部が以下のように変化し、待受け状態になります。(図 1)

※内部音量 / 電源ツマミを左に回し切ると、カチッと音がして電源が切れます。

図 1

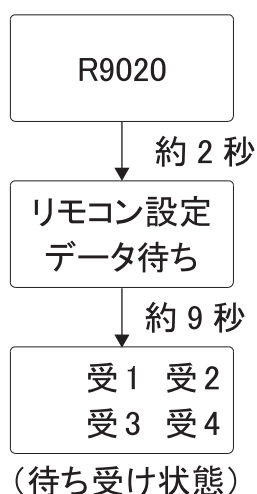


② 内部音量 / 電源スイッチ

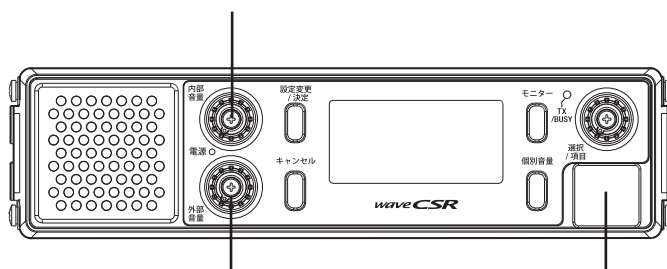

③ 外部音量ツマミ

外部マイク端子

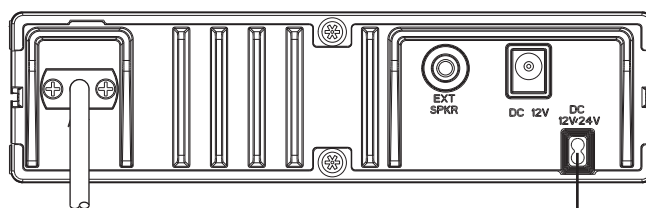

電源端子


3 音量を調節する

外部音量ツマミを回すと外部スピーカーの音量調整ができます。

4 通信する

スタンドマイクの PTT スイッチを ON 側にして、マイクに向かって話します。
受信するとインジケータが緑色に点灯し、表示部に受信マークが表示されます。
(図 2)

送信を止める時は、スタンドマイクの PTT スイッチを OFF 側にします。

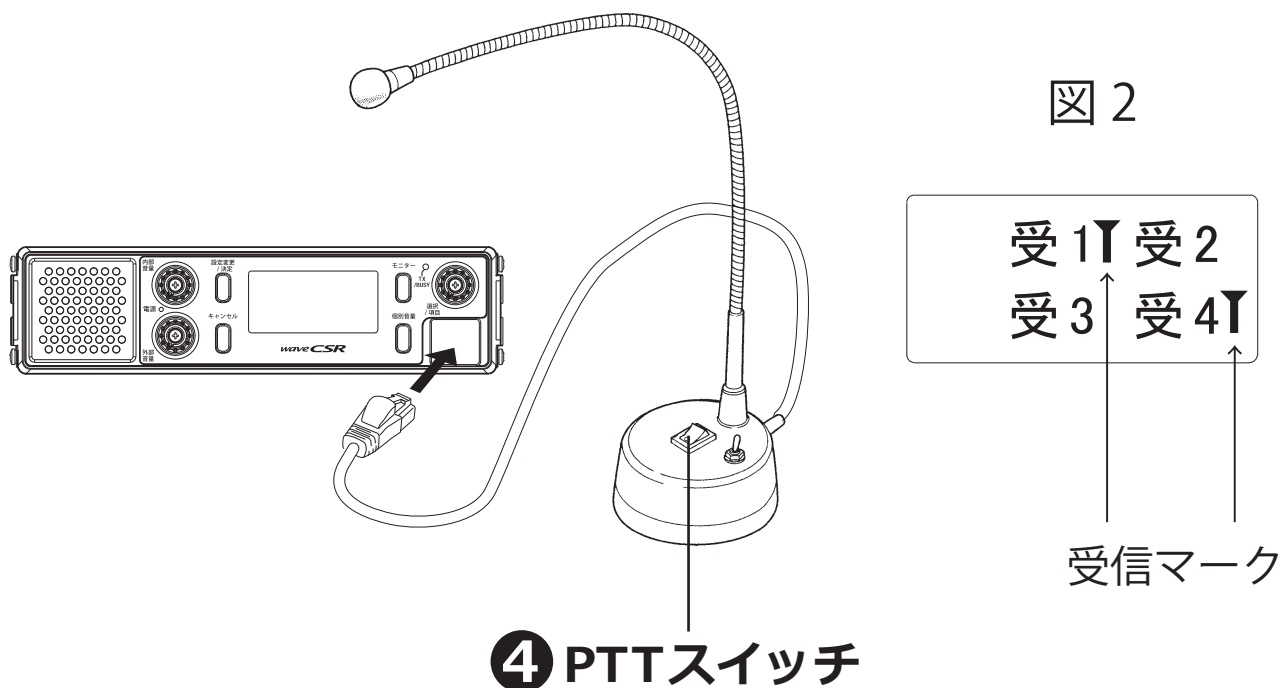

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

