

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

複数同時通話無線

RP821B 簡単取扱説明書


(おもて)

1. 無線機の使い方

① 設置する

電源を接続し、外部アンテナを見通しの良い場所（車両の屋根の上など）に設置します。本体とスタンドマイクは 50 cm 以上離し、スピーカーと向かい合わない方向に向けて設置してください。

※本体とマイクが近すぎたり、スピーカーとマイクが向かい合わせになったりするとハウリングが発生しやすくなります。

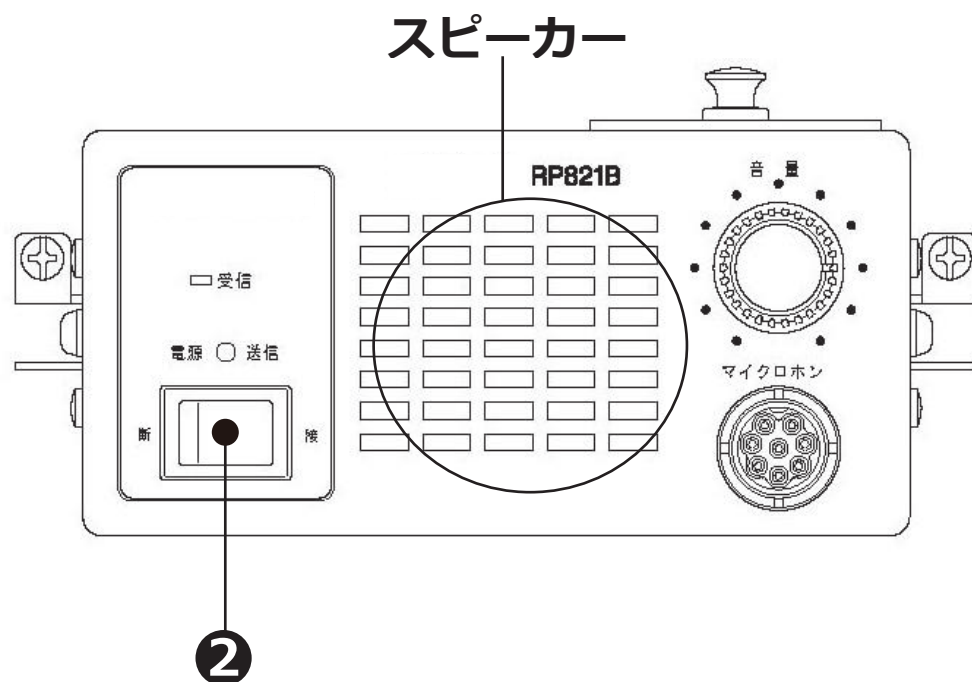

② 電源を入れる


電源スイッチを「接」の側にすると本体に電源が供給され、スタンバイ状態になります。（電源が供給されると「ピッポッ」のアラーム音がスピーカーより聞こえます。）

③ PTTスイッチをONにする

スタンドマイクの PTT スイッチを ON 側にしてからマイクに向かって話します。

※マイク感度は通常の HI の位置でご使用ください。

ハウリングが起こる場合は LOW にしてご使用ください。

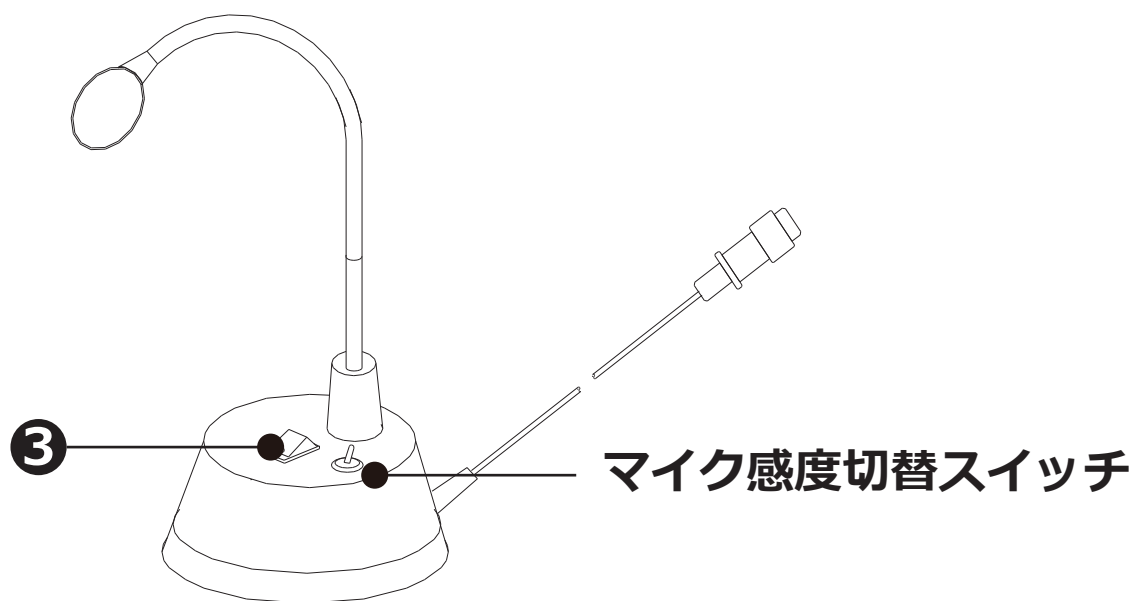

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

