

このたびはお試し無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

IP テレワークシステム


VE-SP2 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源ボタンを押すと起動します。
※待受画面が表示されるまでお待ちください。

待受画面

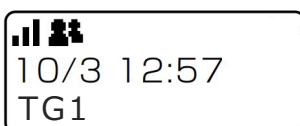

電源を切るときには電源ボタンを長く（約 1 秒）押します。

② 送信する

[TALK] を押しながらマイクに向かって話し、
終わったら離します。

- ・ [TALK] を押し続けているあいだは、[TX/RX] ランプが赤色に点灯します。

受信中でも、PTT ボタンを押すと送信できます。

- ・ [TX/RX] ランプが橙色に点灯します。


出荷時に送信先は「TG1」に設定してあります。
そのままでも交信できます。

③ 音量を調節する

待受中に [▲] / [▼] を押すと、音量を調整できます。

2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などを付けると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など

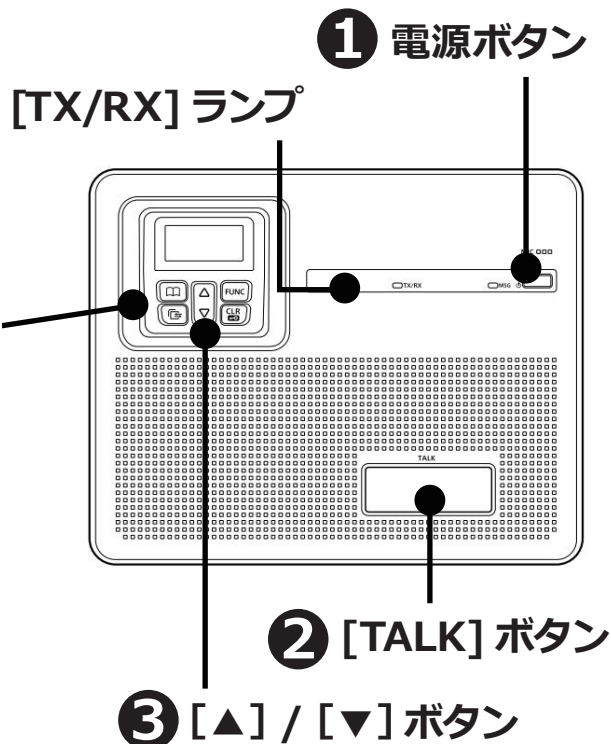

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

