

デジタル複数同時通話無線機

BRIDGECOM X10 簡単取扱説明書




(おもて)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源ボタンを数秒間長押しし、画面に図 1 が表示されたら電源ボタンから指を離します。画面に図 2 が表示され LED 青が点滅し、電源が入ります。

※電源を切る時は、画面に「Power Off…」と表示されるまで電源ボタンを数秒間長押しします。

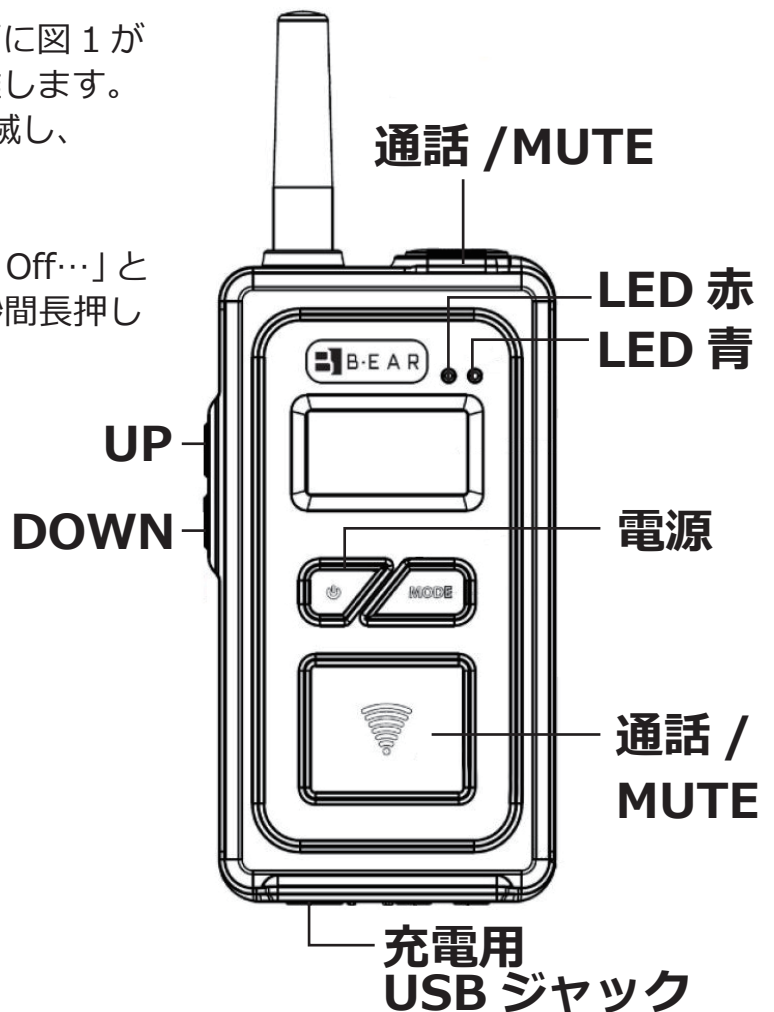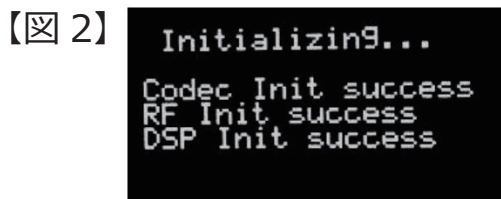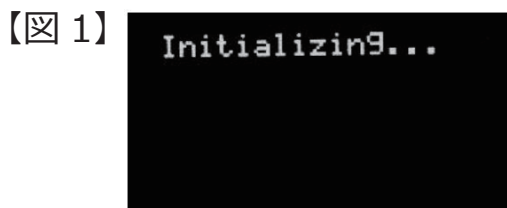

② 音量を調節する

UP/DOWN キーを押すと音量を 8 段階で調節できます。



音量 0



音量 8

③ 通信する

通話 / MUTE ボタンを長押しすると、画面に「TALK」と表示され、通信を開始します。

※テスト機には、全台とも通信に必要なグループ・ID を設定済みです。

※画面に「TALK」と表示されていない時は、送信できません。

【TALK あり】



【TALK なし】



通知音について

TALK にした時・通話距離範囲に入った時…「プップ」

TALK を外した時・通話距離範囲から外れた時…「プッププ」

バッテリー残量が 1% 以下になった時…数分ごとに「プッププ」