

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

IP 無線

601SJ 簡単取扱説明書


(おもて)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源スイッチを押すと、「ピッ」と鳴って電源が入ります。
（「ピッ」と鳴るまでに数秒かかります。）
その後、起動が完了するまで数十秒かかります。

電源が入っているときに電源スイッチを押すと、電源が切れます。
※電源を切った後しばらくは通電状態ですので、
電源を入れなおす時は、電源を切ってから 10 秒ほどお待ちください。

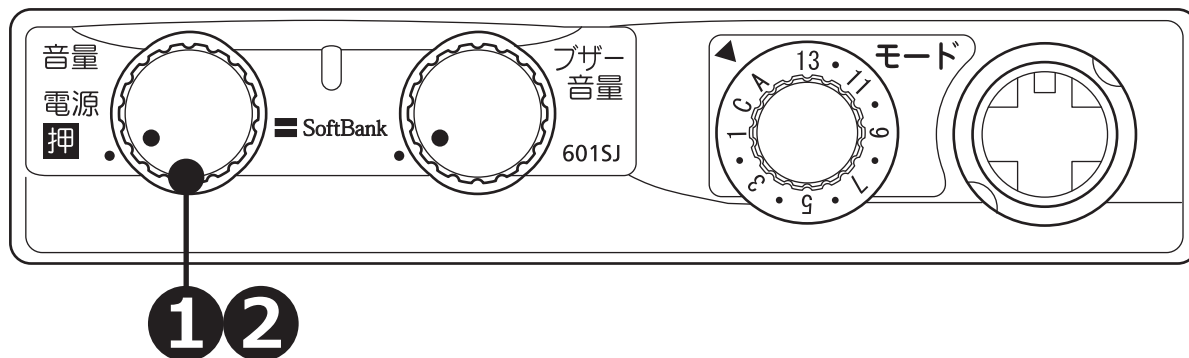

② 音量調節

電源スイッチ時計回りにまわすと受信音量が大きくなります。

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものととなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

IP 無線

601SJ 簡単取扱説明書

(うら)

③ 通信する

スピーカーマイクまたは IP マイクのプレストークスイッチを押します。
回線接続が完了したら、プレストークスイッチを押しながらマイクに向かって話してください。
プレストークスイッチを離すと受信できます。

着信があり回線が接続されたときも、通話ができます。
プレストークスイッチを押しながらマイクに向かって話してください。
プレストークスイッチを離すと受信できます。

通話を終了するときは F ボタンを押してください。

