

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

ハイブリッド IP トランシーバー

IP700 簡単取扱説明書

(おもて)


無線機の使い方

1 電源を入れる

電源 / 音量ツマミを時計方向にまわすと、「カチッ」と音がして「ピー」と鳴り、起動を開始します。
起動が完了するまで 10 数秒かかります。


電源を切るときは、電源 / 音量ツマミを反時計方向に「カチッ」と音がするまでまわします。

※電源を切った後しばらくは通電状態ですので、電源を入れなおす時は、電源を切ってから 10 秒ほどお待ちください。

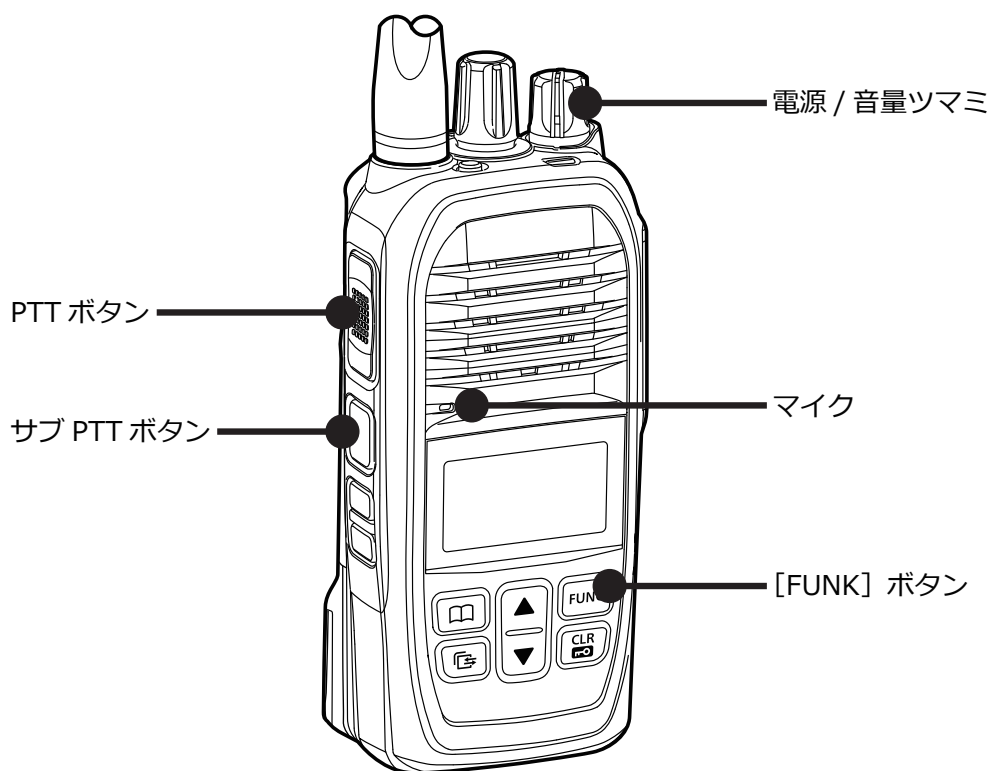

2 音量調節

電源 / 音量ツマミを回すと「0 ~ 32」の範囲で音量の調整ができます。

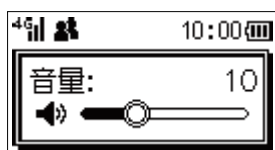

音量画面 (LTE モード時)

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。


ハイブリッド IP トランシーバー

IP700 簡単取扱説明書


(うら)

③ 通信する (※弊社デモ機のデュアルモードでの操作方法となります)

デモ機は最初、PTT ボタンに LTE (IP 無線)、サブ PTT ボタンに DCR (簡易無線) を割り当てています。

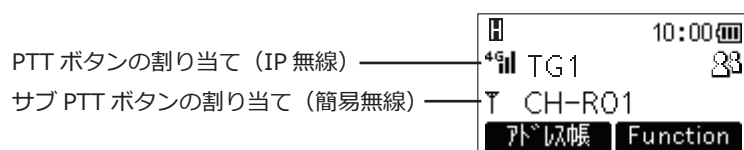

※[FUNC] ボタンを長押し (約 1 秒) するごとに、PTT ボタンとサブ PTT ボタンの割り当て先が入れ替わりますので、ご注意ください。

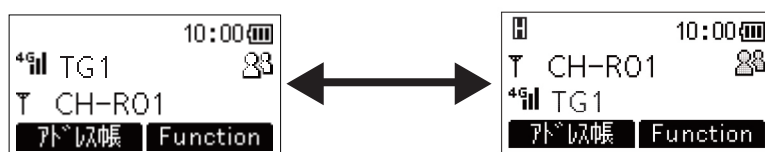

それぞれ送信したい側の PTT ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。
話し終わったら、PTT ボタンから手を離します。

※PTT ボタンとサブ PTT ボタンを両方同時に押しながら話すと、両方の相手方に対して送信できます。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

