

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

WAVE™ TWO-WAY RADIO

TLK100 簡単取扱説明書

(おもて)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


電源・情報ボタンを長押しすると、LED が緑色に点灯し、表示部でアニメーションが表示され、起動を開始します。

表示部のアニメーション例



起動には約 1 分程度かかります。
起動が終了すると「プピポピ」と電子音が流れ「1 チャンネル」と読み上げます。

電源が入った状態で電源・情報ボタンを長押しすると、表示部にアニメーションが表示され「ピピッピプー……ピッポ」と電子音が鳴り、LED が一度だけ赤点滅して、電源が切れます。

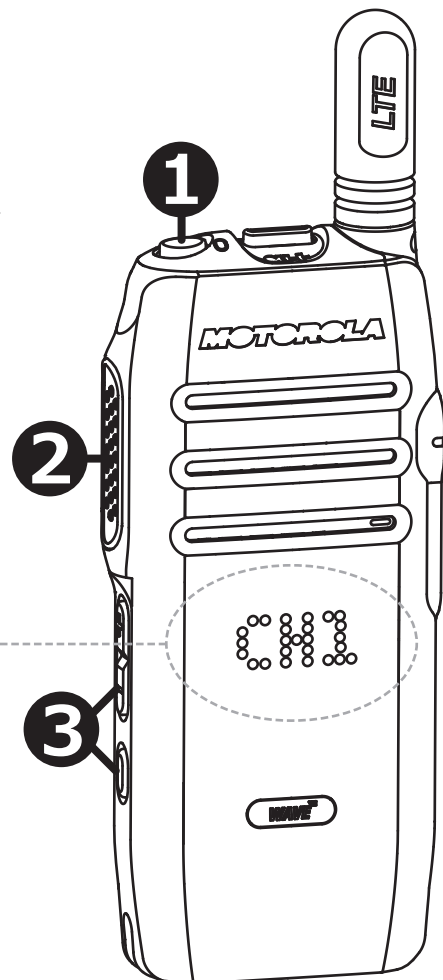

② [PTT] を押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

PTT を離すと待受け状態になり、受信できます。

※PTT ボタンを押してから 2～3 秒待つて話し始めると、頭切れを防ぐことができます。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

③ 音量を調節する

音量アップボタンを押すと音量が上がり、音量ダウンボタンを押すと音量が下がります。

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

WAVE™ TWO-WAY RADIO

TLK100 簡単取扱説明書

(うら)

2. ステータスインジケータ

●表示部アイコン

充電中…



音量レベル…



電池残量レベル…電源・情報ボタンを押すと、アイコンと LED が表示されます。

	● 緑点 灯	まんじゅうで ん	80% - 100%
	● 黄色 点灯	ざんりょう ちゅう	60% - 80%
	● 黄色 点灯	ざんりょう ちゅう	25% - 60%
	● 赤点 滅	ざんりょう てい	5% - 25%
	● 赤点 滅	ざんりょう てい	5% 未満

●LED

緑点灯…電源投入・起動中 / 送信中 / 満充電

緑点滅…着信 / 通信保留中

赤点灯…充電中

赤点滅…圏外 / 充電失敗 / 電池パック不良