


本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

ウェアラブルランシーバー

# BONX Grip 簡単取扱説明書


(NO.1)

## BONX Grip について

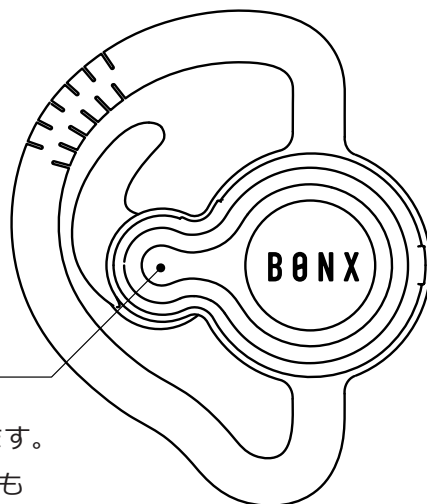

### ボリュームボタン

短押しで音量を7段階で切り替えられます。  
1秒長押しすると、相手の声も自分の声も  
伝わらないスタンバイモードになります。  
再度1秒長押しすると、スタンバイモードが  
解除されます。

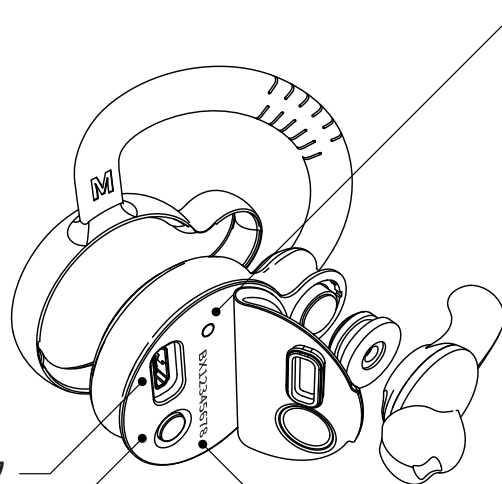

### LED

- 緑 1秒点灯：電源 ON
- 橙 1秒点灯：電源 OFF
- 緑・橙交互点滅：ペアリングモード
- 緑点滅（7秒間隔）：スマートフォン接続中
- 橙点灯：充電中
- 緑点灯：充電完了
- 橙点滅：ローバッテリー（充電が必要）

### 充電用コネクタ

### 電源ボタン

1秒長押しすると、電源が入ります。  
再度1秒長押しすると、電源が切れます。

### シリアルナンバー

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

ウェアラブルランシーバー

# BONX Grip 簡単取扱説明書

(NO.2)

## BONX Grip の使い方

### 1. お手持ちのスマートフォンが BONX アプリに対応しているかを確認する

BONX アプリの  
端末対応状況について  
↓↓↓



### 2. スマートフォンに BONX アプリをダウンロードする

BONX アプリの  
ダウンロード  
↓↓↓



### 3. スマートフォンの Bluetooth 機能が有効になっていることを確認する

スマートフォンの  
Bluetooth 機能を有効にする  
↓↓↓



### 4. スマートフォンと BONX をペアリングする

BONX イヤホンは起動後 5 秒間、過去に接続したことのあるスマートフォンが見つからないと、自動的にペアリングモードに切り替わります。  
切り替わらない場合は BONX イヤホンの電源ボタンを 6 秒長押しして下さい。  
強制ペアリングモードに移行します。

スマートフォンと  
BONX イヤホンを接続する  
↓↓↓



### 5. ペアリングが成功していることを確認する

接続状態の確認  
↓↓↓



本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

ウェアラブルトランシーバー

# BONX Grip 簡単取扱説明書

(NO.3)

## 6. スマートフォンで必要な機能を許可する

はじめて BONX アプリを起動した際、最初に表示されるチュートリアル画面から各機能を許可する画面が表示されます。

スマートフォンで  
許可が必要な機能  
↓↓↓



## 7. 接続状況をテストする

BONX アプリのテスト機能を使用して接続状況をテストします。

接続状況のテスト  
↓↓↓



## 8. 通話を開始する

はじめに一人がトークルームを作成し、他のメンバーは自分からそのルームに参加する、またはルームに既に参加しているメンバーに招待してもらうことにより、会話に参加できるようになります。

トークルームが作成された後は、基本的にスマートフォンの操作は必要ありません。

電波さえあれば、距離は無制限、最大 10 人まで同時に双方向で会話が可能です。

圏外になった場合はルームに通知され、電波環境が回復すると自動的にルームに復帰します。

通話を開始する  
↓↓↓



## 9. 通話を終了する

通話を終了したい場合は、ルーム画面の「スワイプして終了」を左にスワイプして、トークルームから退出します。

通話を終了する  
↓↓↓



## その他の操作について

通話中の操作について  
↓↓↓



## BONX 公式マニュアルはこちら

公式マニュアル  
↓↓↓

