

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

業務用簡易無線


GX5575UCD/VCD 簡単取扱説明書 (おもて)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


ロータリースイッチを押すと電源が入り、液晶画面が点灯します。

※再度ロータリースイッチを押すと、液晶画面が消灯して電源が切れます。

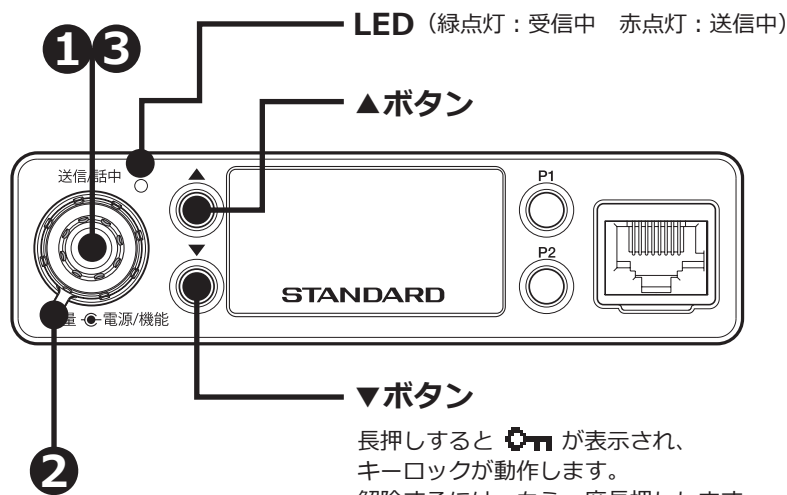

② 音量を調節する

音量ツマミを半分くらいまわします。時計回りにまわすと音量が大きくなり、反時計回りにまわすと小さくなります。

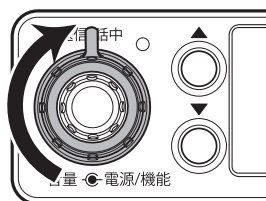

③ チャンネルを合わせる


出荷時にチャンネルは合わせてあります。そのままでも交信できます。

※チャンネルを変更するときは、ロータリースイッチをまわす、または▲ / ▼ボタンを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。



③ PTT を押しながら話す

マイクの PTT ボタンを押しながら、マイクに向かって話します。話が終わったら PTT ボタンを離すと、受信できるようになります。

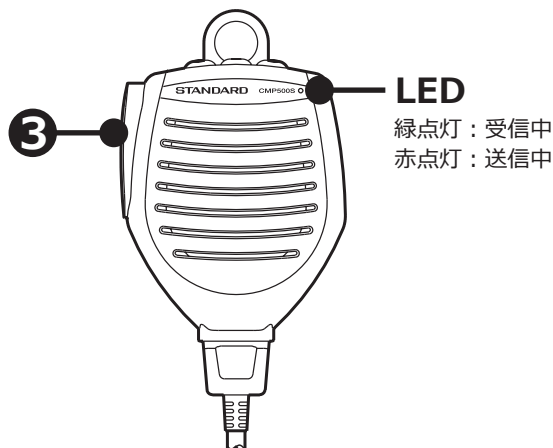

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

業務用簡易無線

GX5575UCD/VCD 簡単取扱説明書 (うら)

2. 使い方のポイント

- **PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。**
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- **マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。**
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- **送信の終わりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。**
例：「状況報告願います、どうぞ」など