

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー

IC-4120 簡単取扱説明書

(おもて)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


電源ボタンを約 1 秒押すと「ブピッ」と鳴り電源が入ります。

※電源を切るときは、再度約 1 秒押します。


② チャンネルを合わせる

出荷時に全機ともチャンネルは設定してあります。

そのままでも交信できます。

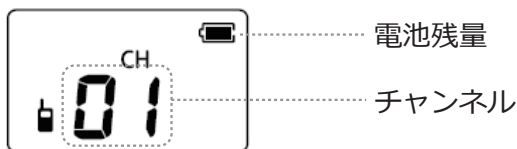

※チャンネルを変更する場合は、▲または▼ボタンで相手と同じチャンネルにします。

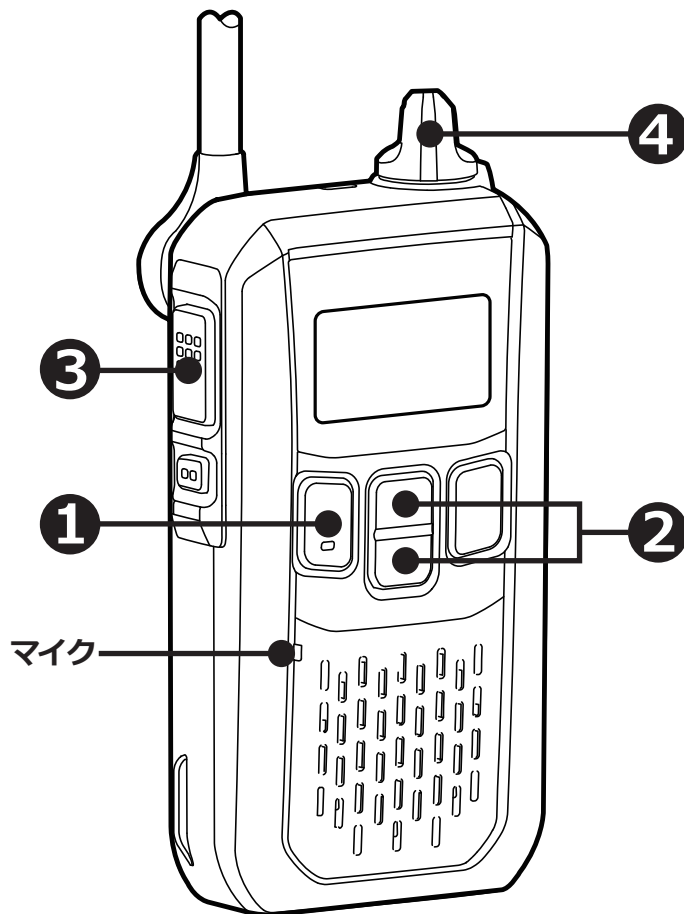

③ PTT ボタンを押しながら話す


押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信している間は、PTT ボタンを押しても送信できません。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。

送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

※音量調節ツマミを時計回りにまわすと、音量が大きくなります。イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

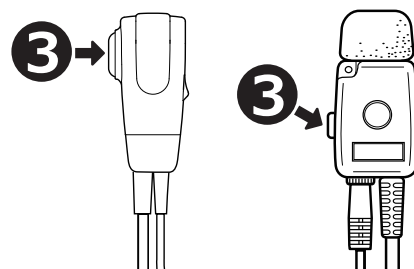

④ 音量を調整する

受信中に音量ツマミを回して、聞きやすい音量に調整します。

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー

IC-4120 簡単取扱説明書

(うら)

2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信の終わりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

