

このたびはレンタル無線機をご利用いただき、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

UBZ-EA20R 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源ボタンを押す（約 0.5 秒）と電源が入ります。

※電源を切るときは、再度約 0.5 秒押します。

② 音量つまみを調節する


③ チャンネルを合わせる

出荷時に全機ともチャンネルは 1 に設定してあります。

そのままでも交信できます。



※チャンネルを変更する場合は、 \wedge または \vee ボタンで相手と同じチャンネルにします。

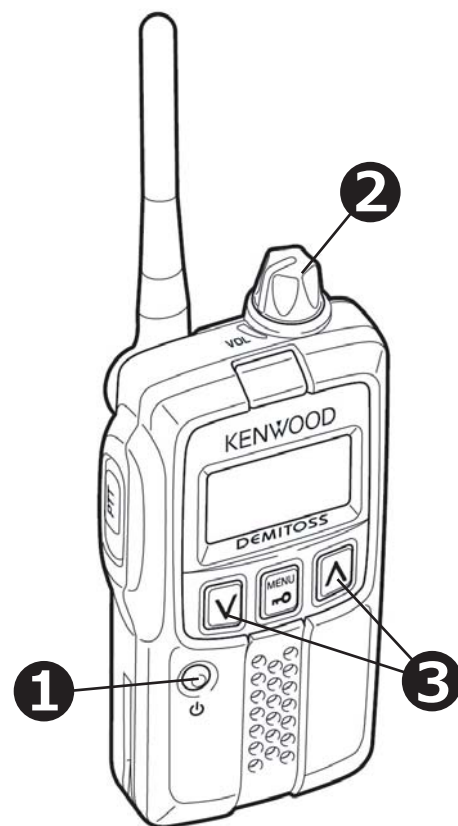

④ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。

受信している間は、PTT ボタンを押しても、「プー」と鳴り、送信できません。

※PTT ボタンを離すと、相手の話を聞くことができます。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

※耳を痛めないよう、イヤホンを装着中は音量にご注意ください。



このたびはレンタル無線機をご利用いただき、誠にありがとうございます。

特定小電力トランシーバー

UBZ-EA20R 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ **チャンネルは合っていますか？**
(画面に同じ表示が出ているかご確認ください。「1」と「h1」とは、異なるチャンネルです。)
- ・ **バッテリーの残量は充分ですか？** (乾電池の交換をお試しください)
- ・ **イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？**
- ・ **受信中ではありませんか？** (受信中は送信できません) **相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。**
- ・ **雑音が入る時は、チャンネルを変更してご利用ください。**

改善されない時は、当社までご連絡ください。 ☎ **0120-0380-24**

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

