

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。


5Wデジタル業務用簡易無線

# HX575UJD121/HX575VJD121 簡単取扱説明書 (おもて)

## 1. 無線機の使い方

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。  
そのままで交信できます。



※チャンネルを変えるときは、チャンネルセクターつまみ  
または▲/▼ボタンで相手と同じチャンネルに合わせます。

### ① 電源を入れる

時計回りにまわすと電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで  
反時計回りにまわしきります。

### ④ 音量調節


時計回りにまわすと  
音量が大きくな  
ります。

### ③ PTT ボタンを 押しながら話す


押しながらマイクに向かって話し、  
終わったら離します。

※マイクと口元の間を5cmくらい離し、  
普通の大きさの声で話すと聴きとり  
やすくなります。

※送信と受信は交互にします。  
送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、  
交互の会話がスムーズです。

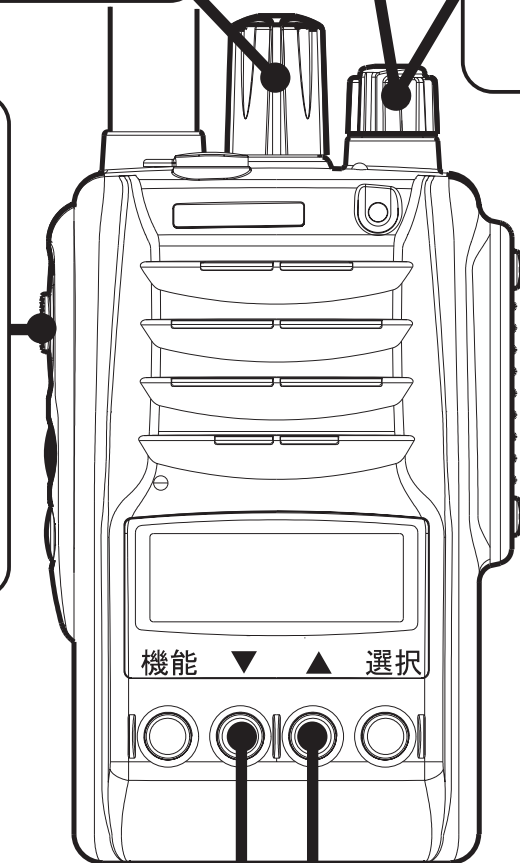

### キーロック / DOWN (▼) ボタン

DOWN (▼) ボタンを長押しすると  
「」(キーロックマーク)が表示され、  
キーロックが動作します。  
解除するには、DOWN (▼) ボタンを  
長押しします。

### UP (▲) ボタン



本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

5Wデジタル業務用簡易無線

# HX575UJD121/HX575VJD121 簡単取扱説明書 (うら)

## 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？（ や  の場合は充電してください）
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。

改善されない時は、当社までご連絡ください。☎ **0120-0380-24**

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

