

## 【無線機の使い方】



マイク

チャンネル

ロックボタン

約 2 秒間押し続けるとロータリースイッチとボタンがロックされます。再度約 2 秒間押し続けるとロックは解除されます。

### A 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピピッ」と鳴り、電源が入ります。電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

### B チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネル 01 に設定してあります。そのままでも交信できます。

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチをまわして必ず通信相手と同じチャンネルにします。  
**異なるチャンネルの相手とは交信できません。**  
※無線機を配る前に**ロック**することをおすすめします。

### C PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。**受信している間は送信できません。**

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。  
※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

### A 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

## 【交信できないとき】

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

### ・チャンネルは合っていますか？

全員の画面に同じ表示が出ているかご確認ください。

### ・ユーザーコード (UC) は合っていますか？

ユーザーコードの設定については、このプリントの裏面をご参照ください。

### ・バッテリーの残量は充分ですか？

や の場合は充電してください。

### ・受信中ではありませんか？ **受信している間は送信できません。**

相手の送信が終わった後、PTT ボタンをしっかり押しながら送信してください

### ・アンテナやマイクの接続部分はゆるんでいませんか？

### ・音量設定が小さくなっていませんか？

### ・他のグループと混信した時は、別のチャンネルをご利用ください

## 【充電について】

レンタル無線機は満充電にて出荷しておりますので、そのままご使用になれます。  
リチウムイオン電池は、単体でも充電できます。

- **連結充電器BC-226が連結できるのは6個までです**  
7個以上連結すると故障の原因となります。
- **無線機の電源を切ってから、充電してください**
- **満充電になったら、充電器から外してください**

## 【ユーザーコード (UC) について】

### ご注意

出荷時に全機ともユーザーコード (UC) は 000 に設定してあります。


**レンタル無線機だけで通信する際は、お届けした状態のままご使用ください。**

もし、**ユーザーコード (UC) を設定してある他の無線機と通信したい時**は、下記の手順で、通信したい相手と同じユーザーコード (UC) をレンタル無線機に設定してください。


### 1 メモリーチャンネルを合わせる

[▼]/[▲]を押して、相手と同じメモリーチャンネル(例: CH 05)に合わせます。

※メモリーチャンネルが表示されていないときは、  
[機能/🔊]を繰り返し押して、メモリーチャンネル表示に切り替えてください。



メモリーチャンネル表示  
(例: CH 05)

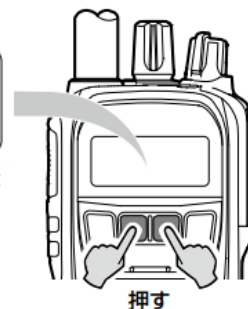

押す


### 2 UC(ユーザーコード)表示にする

[機能/🔊]を押して、「UC-OFF」(初期設定時)表示に切り替えます。

※何も操作していない状態で約10秒経過すると、メモリーチャンネル表示に戻ります。



UC(ユーザーコード)表示  
(例: OFF)

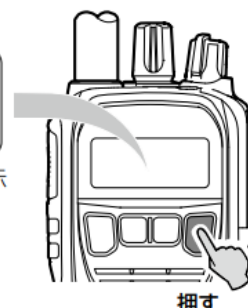


押す


### 3 ユーザーコードを設定する

[▼]/[▲]を押して、相手と同じユーザーコード(例: 001)を設定します。

※設定範囲は、「001～511」、「OFF」です。



UC(ユーザーコード)表示  
(例: 001)

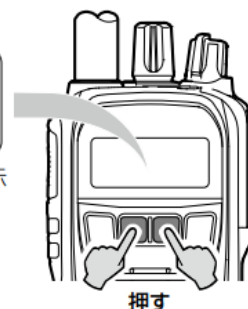

押す