

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。


車載型デジタル簡易無線機

# IC-DPR100 PLUS 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる


電源キーを長押し（約1秒）すると「ピー」と鳴って電源が入ります。電源を切るときも同じ操作をします。

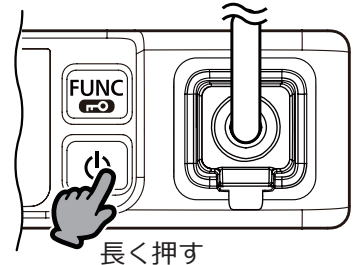


### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは合わせてあります。そのままでも交信できます。

チャンネル

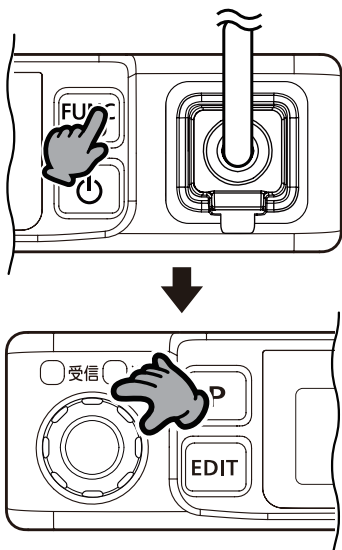

※チャンネルを変更したいときは、「FUNC / PTT」キーを短く押すと、CH表示が点滅します。




通話チャンネル表示

CH点滅中にツマミを回して相手と同じチャンネルに合わせます。


### ③ PTTスイッチを押しながら話す

PTTキーを押しながらマイクに向かって話し、終わったらPTTキーを離します。受信している間は、PTTキーを押しても、送信できません。

※ツマミを時計回りにまわすと音量が大きくなります。

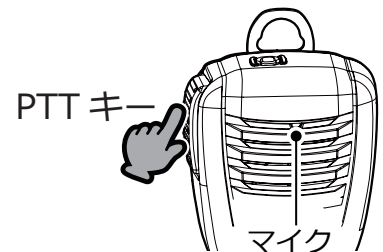

送信中は赤点灯

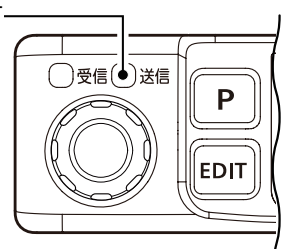

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

車載型デジタル簡易無線機

# IC-DPR100 PLUS 簡単取扱説明書

## 2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。  
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

