

【無線機の使い方】



A 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピピッ」と鳴り、電源が入ります。
電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

B チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネル01 に設定してあります。
そのまま交信できます。

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチを
まわして必ず通信相手と同じチャンネルにします。

異なるチャンネルの相手とは交信できません。

※無線機を配る前に**ロック**することをおすすめします。

C PTTボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。
受信している間は送信できません。

※マイクと口元の間を5cmくらい離し、普通の大きさの
声で話すと聴きとりやすくなります。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」
と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

A 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

ロックボタン **ON**

マイク

約2秒間押し続けると
ロータリースイッチとボタンがロックされます。
再度約2秒間押し続けるとロックは解除されます。

【交信できないとき】

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

・チャンネルは合っていますか？

全員の画面に同じ表示が出ているかご確認ください。

・ユーザーコード(UC)は合っていますか？

ユーザーコードの設定については、このプリントの裏面をご参照ください。

・バッテリーの残量は充分ですか？

■や□の場合は充電してください。

・受信中ではありませんか？ **受信している間は送信できません。**

相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかり押しながら送信してください

・アンテナやマイクの接続部分はゆるんでいませんか？

・音量設定が小さくなっていませんか？

・他のグループと混信した時は、別のチャンネルを ご利用ください



【充電について】

レンタル無線機は満充電にて出荷しておりますので、そのままご使用になれます。
リチウムイオン電池は、単体でも充電できます。

- **連結充電器CD-51が連結できるのは6個までです**
7個以上連結すると故障の原因となります。
- **無線機の電源を切ってから、充電してください**
- **満充電になったら、充電器から外してください**

【ユーザーコード (UC) について】

ご注意

出荷時に全機ともユーザーコード (UC) は 000 に設定してあります。


レンタル無線機だけで通信する際は、お届けした状態のままご使用ください。

もし、**ユーザーコード (UC) を設定してある他の無線機と通信したい時**は、下記の手順で、通信したい相手と同じユーザーコード (UC) をレンタル無線機に設定してください。

- ① 一度電源を切り、**ENTER**を押しながら、電源を入れる。
拡張機能の選択画面が表示されます。




- ② ロータリースイッチをまわす。
“コールモード” を選択します。

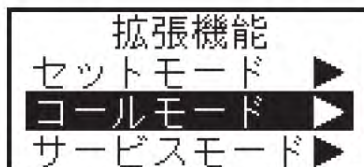

- ③ **ENTER**を押す。

- ④ ロータリースイッチをまわす。
“UC” の表示にあわせませす。

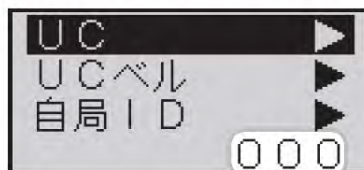

- ⑤ **ENTER**を押す。
ユーザーコードの百の桁で、カーソルが点滅します。

- ⑥ ロータリースイッチをまわす。
希望の数字を選択します。
設定できるユーザーコードは“000”～“511”です
(512以上の数字にあわせることはできませんが、設定することはできません)。

現在のユーザーコード

- ⑦ **RIGHT**を押す。
カーソルが右の桁に移動します。
LEFTを押すと、カーソルが左の桁に移動します。



ユーザーコード

- ⑧ ④と⑤の操作を繰り返して、3桁のユーザーコードを設定します。

- ⑨ **ENTER**を押す。
その後電源を切ると変更は終了です。

