

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

複数同時通話型 特定小電力トランシーバー

IC-5880 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

電源 / 音量ツマミを時計回りにまわすと「ピー」と鳴って電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。
そのままでも交信できます。

③ 相手を呼び出す


[通話] を押すと「ピッ」と鳴って、LED が橙色に点滅します。
LED が赤色の点灯に変わったら、マイクに向かってお話しください。

呼び出しを受けると、LED が赤色に点灯して自動的に送信状態になりますので、そのままマイクに向かってお話しください。

※通話中に [通話] を押すと、LED が消灯して通話が切れます。

④ 音量調節

電源 / 音量ツマミを時計回りにまわすと、受信音が大きくなります。

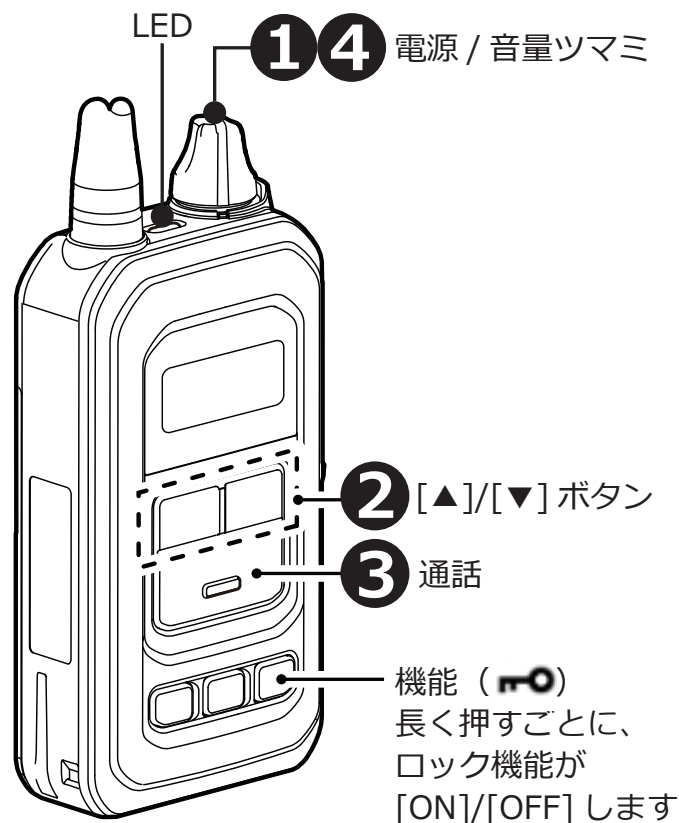

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

