


【無線機の使い方】

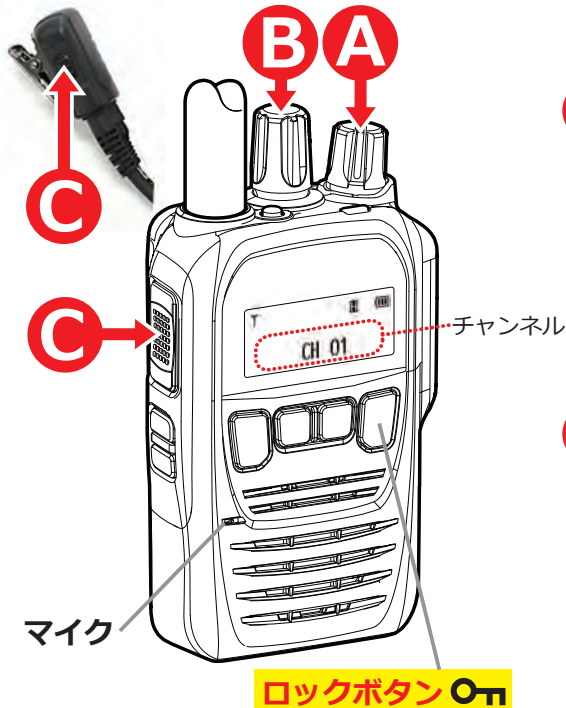

約2秒間押し続けるとロータリースイッチとボタンがロックされます。再度約2秒間押し続けるとロックは解除されます。

A 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピピッ」と鳴り、電源が入ります。電源を切るときは、反時計回りにまわしきります。

B チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネル01に設定してあります。そのまま交信できます。

※チャンネルを変えるときは、ロータリースイッチをまわして必ず通信相手と同じチャンネルにします。
異なるチャンネルの相手とは交信できません。
※無線機を配る前に**ロック**することをおすすめします。

C PTTボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。**受信している間は送信できません。**

※マイクと口元の間を5cmくらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。
※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

A 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

【交信できないとき】

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

・チャンネルは合っていますか？

全員の画面に同じ表示が出ているかご確認ください。

・ユーザーコード(UC)は合っていますか？

ユーザーコードの設定については、このプリントの裏面をご参照ください。

・バッテリーの残量は充分ですか？

☐や☐の場合は充電してください。

・受信中ではありませんか？ **受信している間は送信できません。**

相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかり押しながら送信してください

・アンテナやマイクの接続部分はゆるんでいませんか？

・音量設定が小さくなっていませんか？

・他のグループと混信した時は、別のチャンネルをご利用ください



【充電について】

レンタル無線機は満充電にて出荷しておりますので、そのままご使用になれます。
リチウムイオン電池は、単体でも充電できます。

- **連結充電器BC-226が連結できるのは6個までです**
7個以上連結すると故障の原因となります。
- **無線機の電源を切ってから、充電してください**
- **満充電になったら、充電器から外してください**

【ユーザーコード (UC) について】

ご注意


出荷時に全機ともユーザーコード (UC) は 000 に設定してあります。

レンタル無線機だけで通信する際は、お届けした状態のままご使用ください。

もし、**ユーザーコード (UC) を設定してある他の無線機と通信したい時**は、下記の手順で、通信したい相手と同じユーザーコード (UC) をレンタル無線機に設定してください。


1 チャンネルを合わせる

[▼] / [▲] を押して、相手と同じチャンネルに合わせます。(例: CH 05)

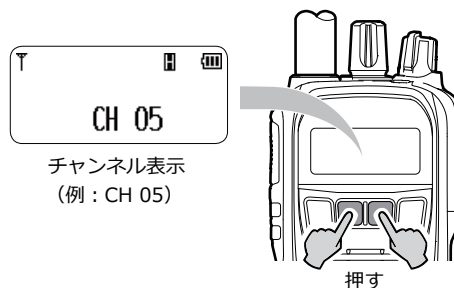

2 UC(ユーザーコード)表示にする

[機能] を押して、「UC-OFF」(初期設定時)表示に切り替えます。

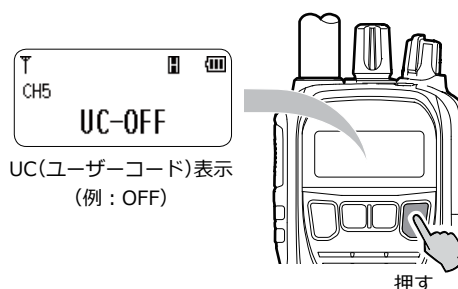

3 UC(ユーザーコード)を設定する

[▼] / [▲] を押して、相手と同じユーザーコードに合わせます。(例: 001)

※設定範囲は、「001~511」、「OFF」です。

