

このたびはレンタル無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

かんたん取扱説明書①

IP ADVANCED RADIO SYSTEM
IP500Hシリーズ

【無線機の使い方】

1 電源を入れる

〔電源 / 音量〕 ツマミを時計方向に、12 時の位置まで回します。「カチッ」と音がして、ピープ音が「プッ」と鳴ります。

※電源を切るときは、ツマミを反時計方向に「カチッ」と鳴るまで回します。


2 PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクロホンに向かって話し、終わったら離します。受信中でも、PTT ボタンを押すと送信できます。



出荷時に全機ともトークグループ設定してあります。そのままでも交信できます。

※〔電源 / 音量〕ツマミを時計回りにまわすと、音量が大きくなります。イヤホンを装着中は音量にご注意ください。

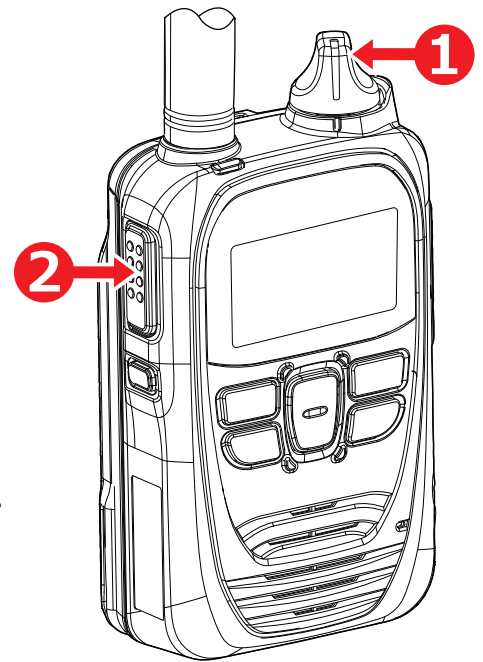

電池残量
任意の数字です

連続送信が 5 分を超えるとタイマーが動作し、自動的に送信を停止します。必要な時だけ PTT ボタンを押すようにすると、スムーズに連絡できます。

【使い方のポイント】

- PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- マイクから口元を 5 ~ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- 送信の終わりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など



三和システムサービス株式会社


TEL.048-653-2211 電話受付 9:00 ~ 17:00 (土日祝を除く)

【トークグループを変更したいときは】

原則としてチャンネル数(グループ数)2にて出荷しております。
3つ以上のグループに別れて通信される場合は、お申し込み時
「その他連絡事項」欄に希望グループ数をご指示ください。

1 キーロックを解除する




不用意に無線機のキーやスイッチに触れても設定が変わらないよう、出荷時にキーロックを設定しておりますので、トークグループを変更する前にキーロックを解除します。

[CLR/LOCK] キーを長押しすると、ビーブ音が「ピピッ」と鳴ってロックが解除され、画面に表示されていた「」が消えます。

2 トークグループメニューを出す

[FUNC] キーを押すと、「トークグループ」と表示されます。

【表示例】 実際のトークグループ番号は例とは異なります

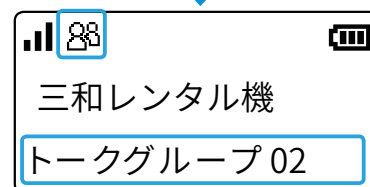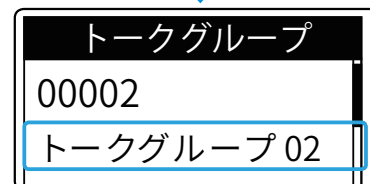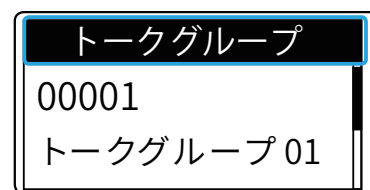

トークグループ
選択時の待受画面

3 トークグループを選択する

[▲] / [▼] キーを押して、トークグループを選びます。


4 設定する

[CLR/LOCK] キーを押します。

液晶画面に、設定したトークグループが表示されます。

5 キーロックを設定する

[CLR/LOCK] キーを長押しすると、画面に「」が表示されます。

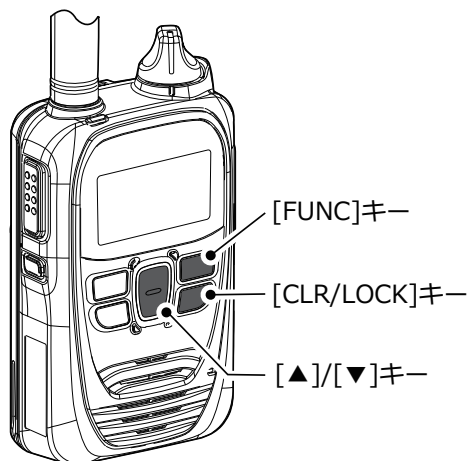

トークグループメニューで「OFF」を選ぶと、送受信できなくなります。
トークグループは絶対に「OFF」に設定しないようご注意ください。

このたびはレンタル無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

かんたん取扱説明書③

IP ADVANCED RADIO SYSTEM
IP500Hシリーズ

【充電について】

レンタル無線機は満充電にて出荷しておりますので、そのままご使用になれます。

- ・ 無線機の電源を切ってから、充電してください
- ・ 満充電になったら、充電器から外してください

【交信できないとき】

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
 や の場合は充電してください。
- ・ アンテナ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？