

このたびはレンタル無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

1:1 同時通話 特定小電力トランシーバー

VLM-850A 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方（同時通話）

① 電源を入れる

時計回りにまわすと「ピポツ」と鳴り、電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで、
反時計回りにまわしきります。


② チャンネルを合わせる

出荷時に全機ともチャンネルは 01 に
設定してあります。

そのままでも交信できます。



※チャンネルを変更するときは、アップ（▲）キーを
押して、通話相手と同じチャンネルに設定します。
異なるチャンネルの相手とは通信できません。

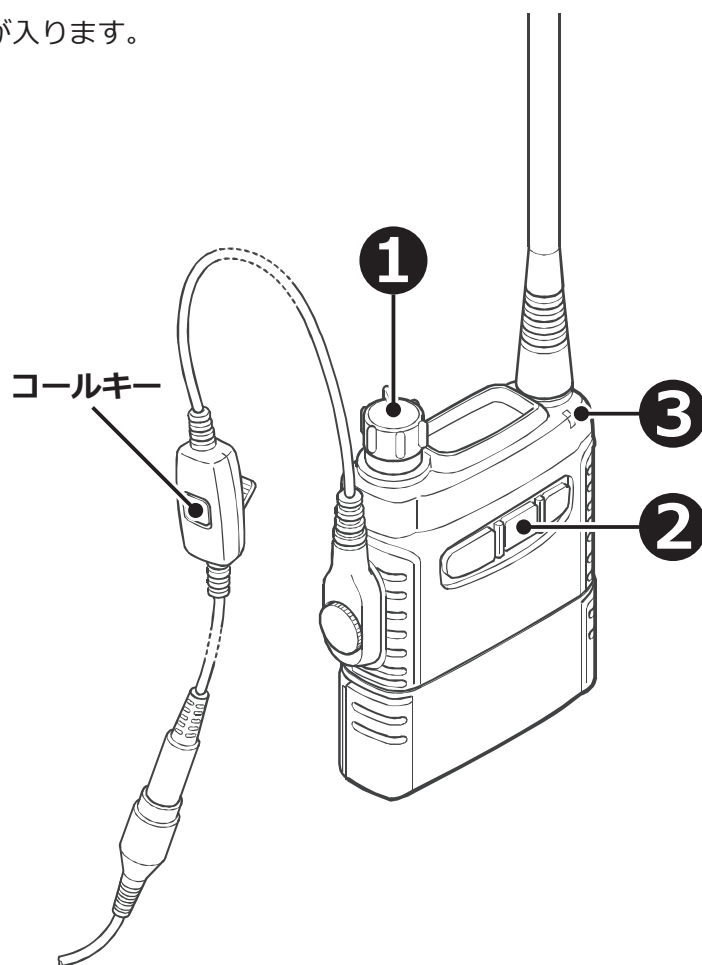

③ 通話ランプがオレンジ色に点灯したら、 通話できます

タイピンマイク YH-100F の場合は、
マイク部の PTT ボタンを LOCK の位置にして通話します。

※通話ランプがオレンジ色にならない時は、コールキーを押してください。
※コールキーを長押しすると、通話が終了します。



このたびはレンタル無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。


1:1 同時通話 特定小電力トランシーバー

VLM-850A 簡単取扱説明書

2. 充電の仕方



満充電で出荷しておりますので、到着後はそのままご利用になれます。バッテリーは約 16 時間もちます。
(交信の頻度により差があります)

残量が減ったら、充電してください。
(充電時間：約 1.5 時間)

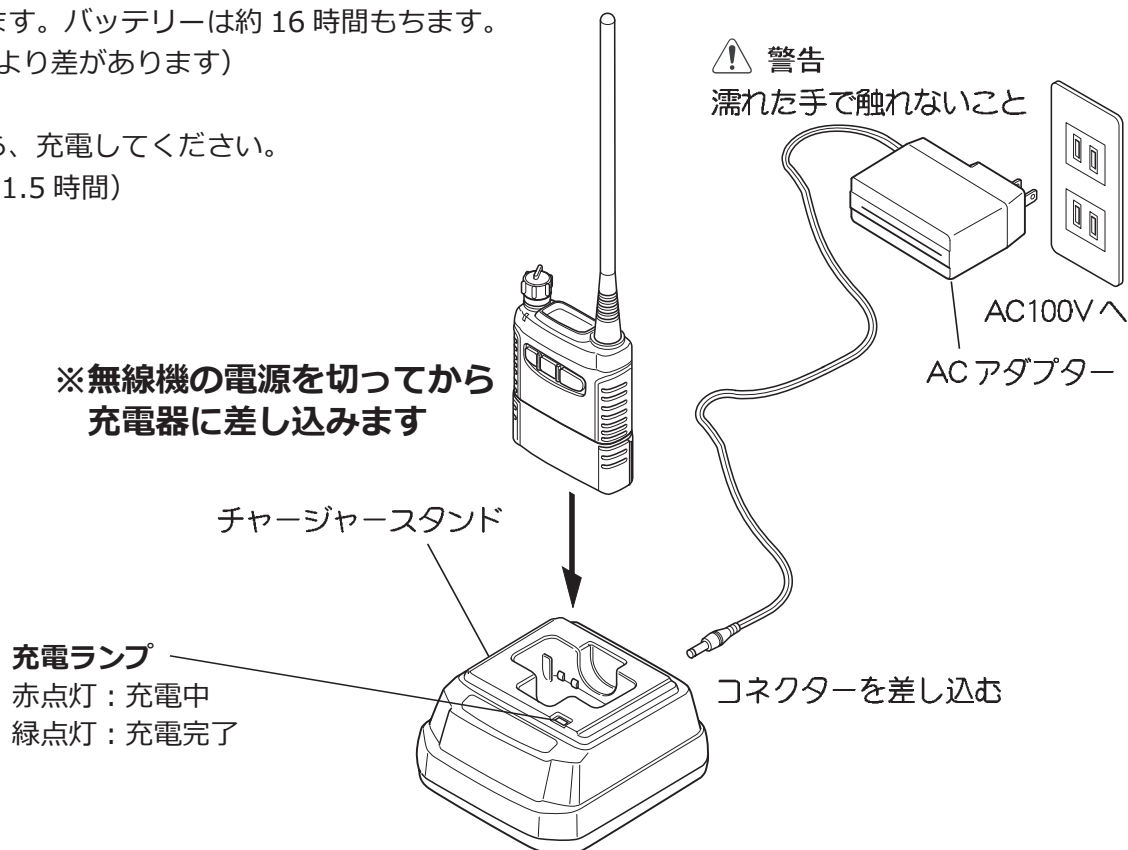

3. 受信音が聞こえないとき

うまく通信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ボリュームが小さくなっていませんか
- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？（や 点減 の場合は充電してください）
- ・イヤホンマイク・ヘッドセットの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・相手との距離が離れすぎていませんか？