

このたびはテスト無線機をご利用くださり、誠にありがとうございます。

特定小電カトランシーバー

IC-4810 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる



[電源]スイッチを長く押しと「ブピッ」と鳴って電源が入り、表示部のバックライトが約5秒間点灯します。

※電源を切るときは、再度長押しします。

② チャンネルを合わせる

[FUNC]スイッチを短く押しとチャンネル番号が点滅するので、[ツマミ]を回して、相手局と同じチャンネル番号を選択します。

※出荷時に全機ともチャンネルは01に設定してあります。そのままでも交信できます。

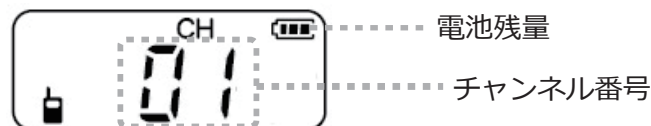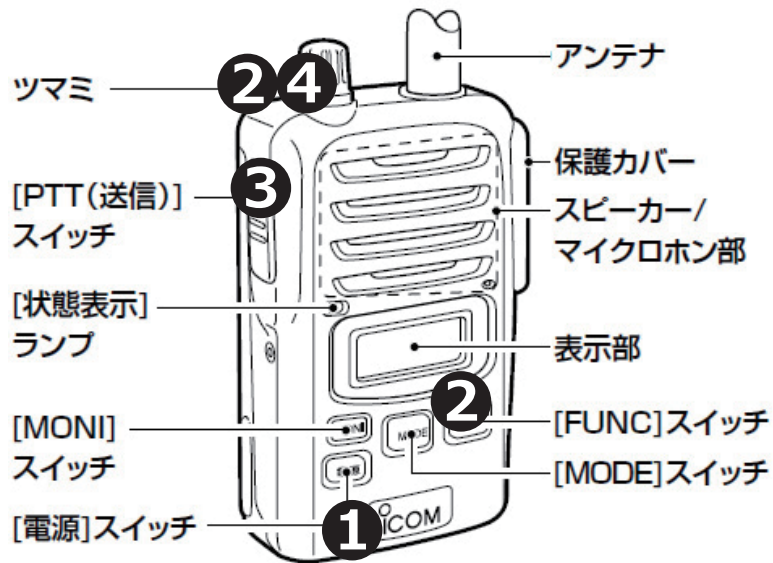

③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。受信している間は、PTTボタンを押しても、送信できません。



④ 音量を調節する

時計回りに回すと、受信音が大きくなります。

2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・イヤホンマイクの接続部分はゆるんでいませんか？
- ・受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながらか送信してください。
- ・他のグループの声が聞こえる時は、チャンネルを変更してご利用ください。