

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

1Wデジタル業務用簡易無線

# IC-DPR3 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源を入れる

時計回りにまわすとカチッと音がして「ピー」と鳴り、チャンネル番号が読み上げられ、電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで反時計回りにまわしきります。

### ④ 音量調節

時計回りにまわすと音量が大きくなります。

### ② 通話チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。そのままでは交信できます。

※チャンネルを変えるときは、▲▼キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。


### ③ PTT ボタンを押しながら話す

押しながらマイクに向かって話し、終わったら離します。受信している間は、PTTボタンを押しても、「プップッ…」と鳴りつづけ、送信できません。

※マイクと口元の間を5cmくらい離し、普通の大きさの声で話すと聴きとりやすくなります。

※オプションを使用するときは、スピーカーマイクやイヤホンマイクのPTTボタンを押してください。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

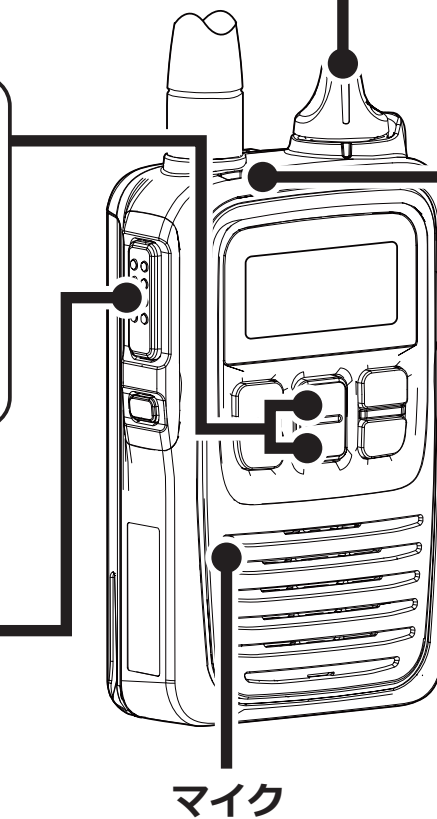

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

1Wデジタル業務用簡易無線

# IC-DPR3 簡単取扱説明書

## 2. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。  
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。  
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。  
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。  
例：「こちら本部、〇〇応答願います」  
「こちら本部、全員へ連絡」など
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。  
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・ 相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。  
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

## 3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・ 相手と離れすぎていませんか？
- ・ チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・ バッテリーの残量は充分ですか？
- ・ アンテナはゆるんでいませんか？
- ・ スピーカーマイクと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？
- ・ 受信中ではありませんか？（受信中は送信できません）相手の送信が終わった後、PTTボタンをしっかりと押しながら送信してください。

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

