

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。


5Wデジタル業務用簡易無線

# IC-DPR7/DPR7BT 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ③ 通話チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは 01 に設定してあります。  
そのまま交信できます。

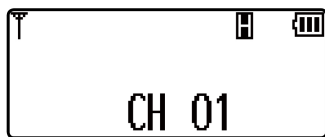

※チャンネルを変えるときは、[CH 切替] ツマミを回すか  
▲▼キーを押して、相手と同じチャンネルに合わせます。

### ① 電源を入れる

時計回りにまわすとインジケータ  
ランプが点灯し、「ピー」と鳴って  
電源が入ります。

※電源を切るときは、カチッと音がするまで  
反時計回りにまわしきります。

### ② 音量調節

時計回りにまわすと  
音量が大きくなります。  
調節できる範囲は「0～32」です。

### ④ PTT ボタンを 押しながら話す

押しながらマイクに向かって  
話し、終わったら離します。  
受信している間は、PTT ボタ  
ンを押しても、「プツッ…」と  
鳴りつづけ、送信できません。

※マイクと口元の間を 5cm くらい離し、  
普通の大きさの声で話すと聞きとりや  
すくなります。

※送信と受信は交互にします。  
送信の最後に「どうぞ」と付け加え  
ると、交互の会話がスムーズです。

※オプションを使用するときは、  
スピーカーマイクやイヤホン  
マイクの PTT ボタンを押して  
ください。



インジケータ

赤点灯：送信中  
緑点滅：受信中

マイク