

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

デジタル小電力コミュニティ無線システム

IC-DRC1 簡単取扱説明書

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる

約3秒長押しすると電源が入ります。
※電源を切るときは、同様に約3秒長押しします。

② 通話チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは01に設定してあります。
そのまま交信できます。




※チャンネルを変えるときは、▲▼キーを押して、
相手と同じチャンネルに合わせます。

④ 音量調節

時計回りにまわすと
音量が大きくなります。

③ PTT ボタンを 押しながら話す


「」が表示されていないことを確認し
[PTT] を押しながらマイクに向かって
話し、終わったら離します。
受信している間は、PTT ボタンを
押ししても、送信できません。

※マイクと口元の間を5cmくらい離し、普通の
大きさの声で話すと聞きとりやすくなります。

※オプションを使用するときは、スピーカー
マイクやイヤホンマイクの PTT ボタンを
押してください。

※送信と受信は交互にします。
送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、
交互の会話がスムーズです。

マイク

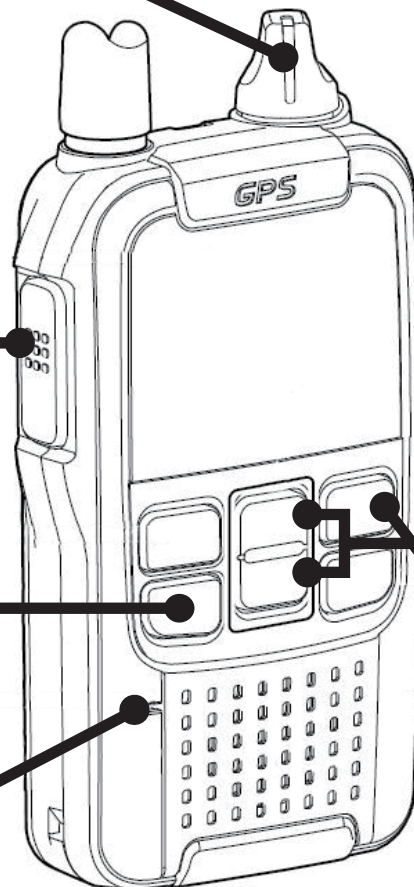

ロックボタン

約1秒間押し続けると
[PTT]、[電源]キー、
音量ツマミ以外が
ロックされます。
再度約1秒間押し続けると
ロックは解除されます。

このたびはお試しサービスのご利用、誠にありがとうございます。

デジタル小電力コミュニティ無線システム

IC-DRC1 簡単取扱説明書

(うら面)

2. 使い方のポイント

- ・充電するときは、必ず本体の電源を切ってください。
- ・充電が終わったら、充電コードを抜いてください。
差しっぱなしは故障の原因となります
- ・PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・マイクから口元を 5 ～ 10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・交信のはじめは、誰から誰への呼びかけか、わかるようにします。
無線機の声は誰の声かわかりにくいので、交信のはじめには名のるようにします。
例：「こちら本部、〇〇応答願います」
「こちら本部、全員へ連絡」など
- ・送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例：「状況報告願います、どうぞ」など
- ・相手の応答がない場合は、しばらく待ってから、再度呼び出します。
あわてて何度も呼び出すと、相手が発信できません。

3. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・相手と離れすぎていませんか？
- ・チャンネルは合っていますか？（画面に同じ表示が出ているかご確認ください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？
- ・アンテナはゆるんでいませんか？
- ・スピーカーマイクと無線機の接続部分はゆるんでいませんか？