

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー

# SRFD51/SRFD55 簡単取扱説明書

## 1. 無線機の使い方

### ① 電源 / 音量調整

右にまわすと電源が入り、音量調整もできます。  
「カチッ」というまで左にまわすと電源が切れます。


#### インジケータ

赤点灯：送信中

緑点灯：受信中

SRFD51

SRFD55

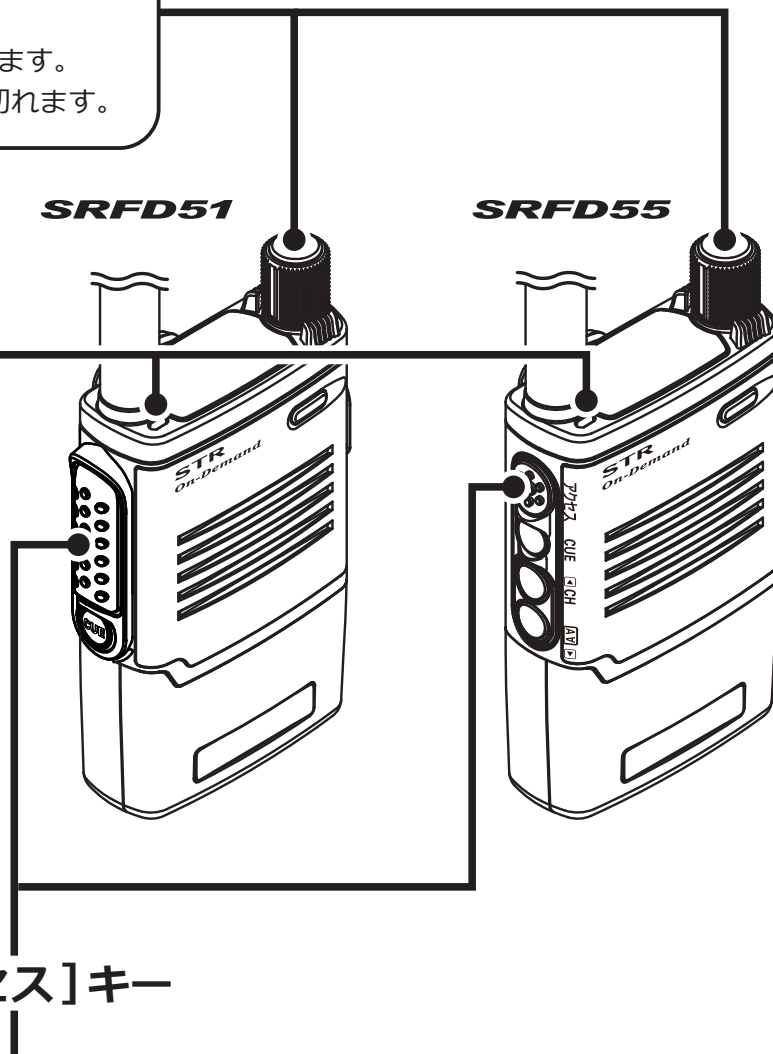

### ② チャンネルを合わせる

出荷時にチャンネルは設定してあります。そのままでも交信できます。

[アクセス]キー

### ③ 送信する

無線機本体の [アクセス] キーまたはスピーカーマイク / イヤホンマイクに付いている PTT ボタンを押しながら、無線機本体スピーカまたはマイクに向かって話します。

※送信中はインジケータランプが赤色に点灯します。

※[アクセス]キーまたはスピーカーマイク / イヤホンマイクに付いている PTT ボタンを離すと待受け状態になります。

※他の人が送信中は送信できません。

※送信と受信は交互にします。送信の最後に「どうぞ」と付け加えると、交互の会話がスムーズです。

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。  
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

特定小電力トランシーバー

## SRFD51/SRFD55 簡単取扱説明書

### 2. 交信できないとき

うまく交信できないときは、以下の点をご確認ください。

- ・チャンネルは合っていますか？（通信相手と同じチャンネルに設定してください）
- ・バッテリーの残量は充分ですか？（充電をお試しください）
- ・送信中ではありませんか？（送信中は受信できません）

この他、使い方についての詳しい説明はメーカー取扱説明書をご覧ください

