

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

携帯業務用 IP 通信機

SRNX1x 簡単取扱説明書

(おもて面)

1. 無線機の使い方

① 電源を入れる


電源 / 音量調節ツマミを画面が点灯するまで押し続けます。

※回線に接続して通信できるようになるまでに約 40 秒程度かかります。


※再度、電源 / 音量調節ツマミを押し続けると、「再度長押しで電源を切ります」と

表示されるので、一度手を離してから再度「終了処理中」と表示されるまで長押しすると、電源が切れます。

電源オン時の表示

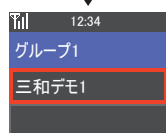

電源オフ時の表示

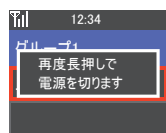

メイン PTT
画面一番上の青色のホームグループで通信する
いつでもメイン PTT を押し話だけで画面の一番上に青色で表示されている「ホームグループ」との通話ができます。

メイン PTT を押し話することで、相手が話している最中でも電話のように通話 (同時通話) ができます。

- 複数の相手と同時通話をすることができます。
- 連続送信が 5 分続くと、自動的に送信を停止します。

セカンド PTT
ホームグループ以外のグループや個人の相手と通信する

① [▼]/[▲] キーを押してグループや個人の相手局を選ぶ

例：デモグループ 1 を選択 (赤色の枠が移動します)

② セカンド PTT を押し話すとデモグループ 1 に接続されて話ができます。

相手が話している最中でも、電話のように通話 (同時通話) ができます。

- 複数の相手と同時通話をすることができます。
- 連続送信が 5 分続くと、自動的に送信を停止します。

電源 / 音量調節

ツマミ
1 2



② 音量を調節する

電源 / 音量調節ツマミを時計回りにまわすと音量が大きくなり、反時計回りにまわすと小さくなります。

③ PTT ボタンを押しながら話す

メイン PTT を押しながら、マイクに向かって話します。

※メイン PTT では、画面の一番上に青色で表示されている「ホームグループ」に一斉連絡をします。

※相手が話している最中でも、メイン PTT を押しながら話せば、電話のように同時通話できます。

※連続送信が 5 分間続くと、自動的に送信を停止します。



[戻る] キー長押しでロックのオン / オフ

※[戻る] キーを長押しすると「ロック」と点灯し、キーロックが動作します。もう一度 [戻る] キーを長押しすると「ロック解除」と点灯し、キーロックが解除となります。

本マニュアルは、弊社のお試しサービスをご利用の際の取扱い方法を説明したものとなります。
※ご使用の無線機の設定によっては、同じように操作できない場合がございます。

携帯業務用 IP 通信機

SRNX1x

(うら面)

2. Wi-Fi に接続して通信する

NTT ドコモの LTE 回線の通話圏外でも、Wi-Fi を使用して通信することができます。

1. [設定] キーを長押しします。
2. [▼]/[▲] キーを押して「Wi-Fi」を選び [-] キーを押します。
3. [▼] キーを押して「ON」を選び [-] キーを押します。
4. Wi-Fi のリストが表示されたら [▼]/[▲] キーで接続したい Wi-Fi を選びます。
5. [-] キーを押すとパスワード入力画面になります。[▼]/[▲] キーで文字を選択して [-] キーで確定します。

abc : 小文字入力画面になります。

ABC : 大文字入力画面になります。

123 : 数字および記号入力画面になります。

#%^ : 記号入力画面になります。

Space : カーソルの位置にスペースを入力します。

 : カーソルの左側の文字を消去します。

6. [▼]/[▲] キーを押して「接続」を選び [-] キーを押します。
7. コネクト完了画面が表示された後、Wi-Fi での通信ができるようになります。

3. 使い方のポイント

- ・ PTT ボタンを押してから、一呼吸おいて話し始めます。
話の頭が聞こえなくなるのを防ぎます。
- ・ マイクから口元を 5~10cm 離して、普通の大きさの声で話します。
近づきすぎたり大きい声を出したりすると、音が割れて相手に聞こえづらくなります。
- ・ 送信のおわりに「どうぞ」「以上」などをつけると交信がスムーズです。
例 : 「状況報告願います、どうぞ」など

メーカー取扱説明書はこちらをご覧ください

